

**Comando universal 2 N0000133 V10**

**Tabela de busca de referência – códigos**

Botão	TV
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Panasonic
5	Sharp
6	Philips
7	Telefunken
8	Mivar/United
9	Toshiba
0	Todas as outras marcas


Guarde este manual para referência futura.

O comando universal 2 serve para substituir até 2 comandos para TV - STB (descodificador de satélite ou descodificador digital terrestre). O comando tem um não volátil, o que significa que ele não perde suas configurações, mesmo não havendo baterias na mesma.

**Aviso:** Não exponha o comando em fontes de calor excessivo.

**Uso dos botões e funções**

As funções descritas abaixo estão disponíveis, somente se eles já estiverem previstos pelo seu aparelho.

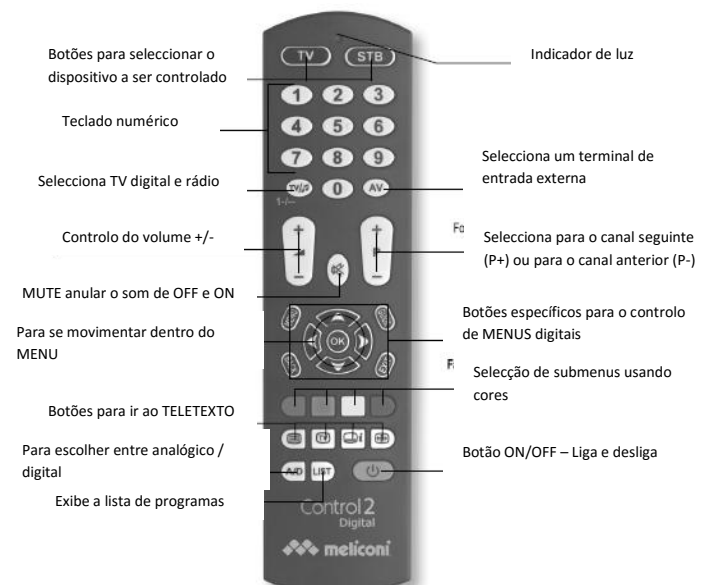

Colocar as pilhas e programar o comando antes de usar.

**Inserir as pilhas**

O comando requer 2 pilhas novas AAA / LR03 1.5V alcalinas. Insira-as como ilustrado.

Tente pressionar um botão número e verifique se a luz vermelha permanece acesa continuamente até que solte o botão: se a luz pisca, as baterias inseridas estão gastas, portanto, deve substituí-las.

**Não deixe as pilhas inseridas, como o líquido pode vazar e danificar o controlo remoto.**



**Configuração do código**

O comando digital 2 é um controlo remoto universal com uma memória que contém dados sobre inúmeros dispositivos produzidos por diferentes marcas no mercado. Cada dispositivo original tem um código específico, que deve ser utilizado para configurar o comando.

Portanto, para usar o comando digital 2 tem de introduzir um código específico para cada dispositivo que deseja controlar.

Logo, use um dos seguintes métodos para identificar o código correcto e configurá-lo:

- A) Smartphone;
- B) Do computador pessoal;
- C) Telemóvel (SMS);
- D) Busca manual.

**A) A definição de códigos usando um smartphone**

Se tem um smartphone (Android / Apple), poderá digitalizar o código-QR ao lado e aceder directamente à busca do código ferramenta on-line. Depois de identificar o código, coloque-o sobre o comando como descrito ENTRANDO directamente com o código.



**B) Ajuste através do computador pessoal**



Se tiver uma conexão com a Internet, siga o guia on-line em [www.meliconi.com/guide](http://www.meliconi.com/guide) para identificar códigos específicos que correspondem aos dispositivos a serem controlados; em seguida, configurá-los manualmente como descrito ao introduzir o código diretamente.

**C) Definir o código usando um telemóvel**

(Este serviço é gratuito, a única despesa é devido ao enviar o SMS, de acordo com as taxas aplicadas pela operadora de telemóvel)

Hoje, a Meliconi dá aos clientes que não têm internet a oportunidade de receber os códigos para programar o seu comando directamente do seu telemóvel.

Escreva um SMS incluindo o seguinte:

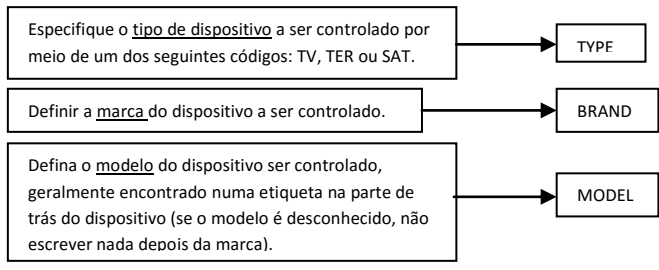

EXEMPLO:  
2D, TV, PHILIPS, 32PFL3614

**IMPORTANTE** - separar a informação com uma vírgula, e ser tão precisa quanto possível, de modo que o sistema de TI possa pesquisar os dados e responder corretamente.

Enviar o SMS para o número **0039 345 7518893** e esperar por uma resposta SMS.

Depois de ter recebido o SMS com a lista de códigos, definir o código primeiro no controle remoto como descrito ENTRANDO o código diretamente secção.

Aponte o comando MELICONI no dispositivo, que já deve estar ON e pressione o botão ON / OFF no comando. Se o dispositivo não desligar, tente definir o código seguinte da lista de SMS. Repita a operação até que o dispositivo reaja. Quando o dispositivo reagir verifique se os outros botões estão funcionando corretamente.

Se reagir, o comando está pronto para usar. Se não reagir, provavelmente está usando um código incorreto destinado a um dispositivo muito semelhante. Neste ponto, ignorar a lista de SMS e consulte a secção de código de pesquisa MANUAL para encontrar um código mais adequado.

**NOTA:** Se não receber um SMS no seu telemóvel ou se a mensagem diz ERROR / NO CÓDIGO, isso significa que o sistema não foi capaz de processar os dados que enviou. Não tente enviar outro SMS, em vez definir o código usando o procedimento CÓDIGO DE BUSCA MANUAL.

**D) A definição de códigos usando uma busca manual**

1. Na tabela do início do manual, procurar a marca do dispositivo para controlar na coluna correspondente ao tipo de dispositivo (TV, TER ou SAT) e marcar o número correspondente localizado na coluna de chave (ex: TV PHILIPS = 6). Se a marca não estiver listado, use "0".

2. Suporte em frente do dispositivo para controlar.

3. Verifique se o dispositivo está ligado (não em stand-by). Se necessário, ligue-o com o comando original (se operacional) ou com os botões do dispositivo em si (às vezes eles estão localizados no lado ou acima do aparelho de televisão).

4. No comando MELICONI, pressione e segure por 6 segundos um dos dois botões na parte superior, que corresponde ao dispositivo que deseja programar (exemplo: botão de TV).

5. Solte o botão. A luz indicadora pisca. Pressione por um instante o botão de número sobre a mesa.

6. Aponte o comando para o aparelho.


7. Pressione e segure o botão OFF no comando MELICONI.

**AVISO:** A busca pode demorar alguns minutos.

8. Quando o aparelho sai, IMEDIATAMENTE solte o botão e pressione o botão OK.

Três flashes longos indicam que a operação foi concluída com sucesso.

5	6	7
SHARP	PHILIPS	TELEFUNKEN

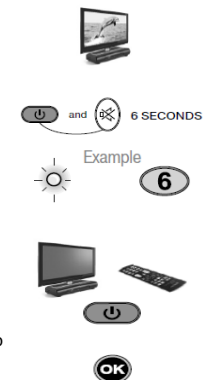

**Verificação adicional**

Verifique se o comando MELICONI é capaz de controlar o seu dispositivo e as suas várias funções;

Se não é assim, ou se não é possível utilizar algumas das principais funções, repita o procedimento a partir do ponto 3.

Se a pesquisa manual para o código for concluído positivamente, recupere o código usado actualmente por meio do Código de exibição em uso procedimento e marcar dentro da tampa da bateria.

**Código de exibição em uso**


Se configurar o comando usando o procedimento de pesquisa manual, obter e fazer uma nota do código em uso como segue:

1. Pressione e segure por 6 segundos a tecla de selecção do aparelho que deseja pesquisar o código.

2. Solte o botão. A luz indicadora pisca. Resumidamente pressione o botão TV / RADIO.

3. Depois de uma pausa de alguns segundos, a luz indicadora produz quatro conjuntos de flashes, espaçado para fora, correspondente ao código para ser obtido. Contar o número de flashes. Cada conjunto de flashes corresponde a uma figura no código. Dez flashes correspondem à figura 0.

4. Tome nota do código obtido na etiqueta na parte interna da tampa da bateria. Pois, poderá precisar no futuro.

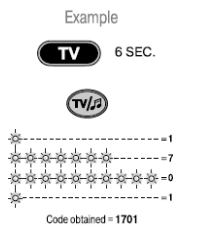

**Introduzir o código diretamente**

(Apenas para ser executada se souber o código específico a ser definido)

1. Pressione e segure por 6 segundos a tecla de selecção do aparelho que pretende introduzir o código.

2. Solte o botão. A luz indicadora pisca. Imediatamente insira o código que encontrou anteriormente. (Exemplo: 1701)

3. Três longos flashes indicam uma configuração correta.

Três flashes longos indicam uma configuração correta. Se eles não aparecerem, repita o procedimento.



#### Solução de problemas

Problema	Solução
O dispositivo não responde e a luz indicadora não acende quando um botão é pressionado.	Certifique-se de que as pilhas estão inseridas corretamente, ou substituí-las com 2 novas pilhas AAA / LR03 1.5V alcalinas.
Quando pressiona um botão a luz indicadora pisca e o dispositivo não responde aos comandos.	
O comando não aceita o código de configuração.	Certifique-se de que o comando está apontando para o aparelho e que não existem obstáculos no caminho. Se necessário, digite o código de comando novamente, repetindo o procedimento de programação.
O dispositivo não responde, mas o indicador acende-se.	
O comando pode não executar todos os comandos corretamente.	Poderá estar a usar um código incorreto. Insira as configurações do comando novamente, repetindo o procedimento de programação.

#### INFO-LINE

Se tiver dúvidas sobre o novo comando universal 2:

- Leia atentamente o folheto de instruções que permitirá resolver a maioria dos problemas.
- Consulte o nosso website [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com), onde irá encontrar as respostas que precisa da maneira mais rápida e mais fácil.

#### Garantia de 2 anos

Guarde sempre a fatura de compra para validar a garantia. A garantia deixa de ser válida se os produtos são alterados ou utilizados de forma incorrecta.



O símbolo que mostra um latão com uma cruz através dele que aparece no dispositivo indica que no final de sua vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. Portanto, no final da vida útil do dispositivo, deve levá-lo para os centros apropriados para a recolha diferenciada de resíduos eléctricos e electrónicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo equivalente. A recolha diferenciada correta para permitir posterior reciclagem do dispositivo encerrado, com o tratamento ambientalmente compatível e disposição, ajuda a prevenir quaisquer efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e promover a reciclagem dos materiais dos quais o dispositivo é feito.