

Comando universal N000131 V10

Tabela de busca de referência – códigos

Botão	TV
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Panasonic
5	Sharp
6	Philips
7	Telefunken
8	Mivar/United
9	Toshiba
0	Todas as outras marcas


Guarde este manual para uma referência futura.

Comando de TV Digital é o controlo remoto ideal para comandar uma televisão digital ou analógica fácil e confortável. Graças à sua extensa base de dados, pode controlar inúmeras televisões produzidas por uma variedade de marcas no mercado. O controlo remoto tem uma memória permanente, para que ele não perca as suas configurações, caso fique sem recarga nas pilhas.

CUIDADO: O comando não deve ser exposto a fontes de calor excessivo.

Uso dos botões e funções

As funções dos botões descritos em baixo estão disponíveis somente se eles estiverem no seu comando original.

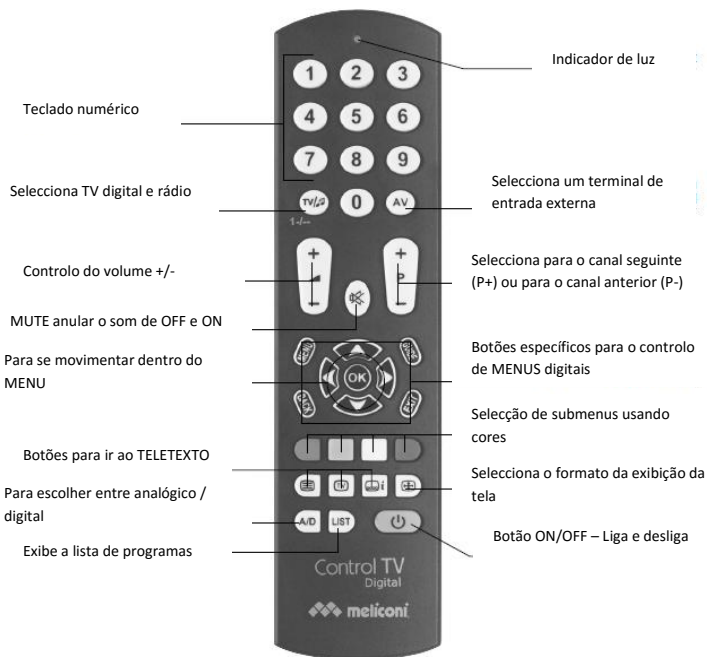

Antes de usar o comando, insira as pilhas e programe-o.

Inserir as pilhas

O comando requer 2 pilhas novas AAA / LR03 1.5V alcalinas. Inseri-los como ilustrado.

Baterias de testes: Mantenha o botão ON / OFF pressionada e verifique se o indicador fica aceso continuamente até que o botão é liberado. Se o flash da luz indicadora permanece desligada, as baterias não estão suficientemente carregadas. Substitua-las.

ATENÇÃO: Não use pilhas recarregáveis.

Não deixe as baterias planas inseridas, como o líquido pode derramar e danificar o controlo remoto.



Configuração do código

O comando da TV Digital é um controlo remoto universal com uma memória que contém dados sobre inúmeros dispositivos produzidos por diferentes marcas no mercado.

Cada dispositivo original tem um código específico que deve ser usado para configurar o comando.

Então, para usar a TV controlo digital, é fundamental para inserir o código específico da TV que deseja comandar.

Use um dos seguintes métodos para identificar o código correcto é configurá-lo em no seu comando:

- A) - SMARTPHONE
- B) - COMPUTADOR PESSOAL
- C) - TELEMÓVEL
- D) - PESQUISA MANUAL

A) A definição de códigos que usa um smartphone

Se tem um smartphone (Android / Apple), pode usar o oposto QR-código para acessar a ferramenta on-line de pesquisa de código diretamente. Depois de ter encontrado o código, define-a no comando como descrito ENTRANDO o código diretamente secção.



B) A definição de códigos usando um computador pessoal


Se tiver uma ligação à Internet disponível, siga o guia on-line no site da www.meliconi.com/guide para identificar os códigos específicos para os dispositivos que deseja controlar. Em seguida, defina os códigos manualmente, conforme descrito ENTRANDO o código diretamente secção.

C) Definir Códigos usando um telemóvel

(O serviço é gratuito, o único custo que é aquele de enviar o SMS, o que depende das suas tarifas de operador de serviço)

A partir de hoje, a MELICONI dá aos clientes que não têm acesso à Internet a oportunidade de receber os códigos para programar o seu comando diretamente com o seu telemóvel.

Envie um SMS da seguinte forma:

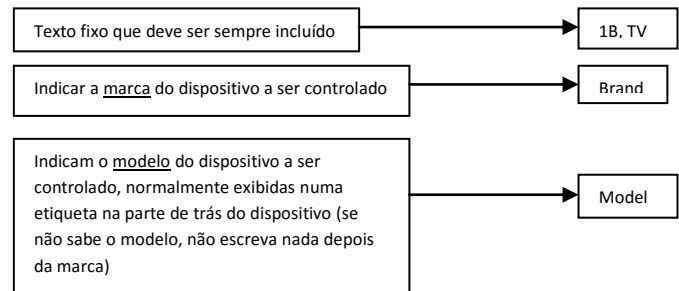

EXEMPLO:

1B, TV, PHILIPS, 32PFL3614

IMPORTANTE - separar a informação com uma vírgula, e ser tão precisa quanto possível, de modo que o sistema de TI possa pesquisar os dados e responder corretamente.

Enviar o SMS para o número **0039 345 7518893** e esperar por uma resposta SMS.

Depois de ter recebido o SMS com a lista de códigos, definir o código primeiro no controlo remoto como descrito ENTRANDO o código diretamente secção.

Aponte o comando MELICONI no dispositivo, que já deve estar ON e pressione o botão ON / OFF no comando. Se o dispositivo não desligar, tente definir o código seguinte da lista de SMS. Repita a operação até que o dispositivo reaja. Quando o dispositivo reagir verifique se os outros botões estão funcionando corretamente.

Se reagir, o comando está pronto para usar. Se não reagir, provavelmente está usando um código incorreto destinado a um dispositivo muito semelhante. Neste ponto, ignore a lista de SMS e consulte a secção de código de pesquisa MANUAL para encontrar um código mais adequado.

NOTA: Se não receber um SMS no seu telemóvel ou se a mensagem diz ERROR / NO CÓDIGO, isso significa que o sistema não foi capaz de processar os dados que enviou. Não tente enviar outro SMS, em vez definir o código usando o procedimento CÓDIGO DE BUSCA MANUAL.

D) A definição de códigos usando uma pesquisa manual

1. Olhe para a marca da TV que deseja controlar na tabela no início do folheto e anote o número na coluna BUTTON (por exemplo PHILIPS TV = 6). Se a marca não está presente, use "0".

2. Fique na frente do dispositivo que deseja controlar.

3. Certifique-se de que o dispositivo está ligado (não em stand-by). Se necessário, ligue-o com o comando original (se ele funcionar), ou com os botões do dispositivo em si (em televisões eles podem estar no lado ou na parte superior).

4. Pressione e segure o botão ON / OFF e os botões MUTE no Meliconi remoto simultaneamente durante 6 segundos.

5. Solte os botões e a luz indicadora fizer um flash. Em seguida, pressione a tecla de número mostrada na tabela por um momento.

6. Mantenha o comando apontado para o dispositivo a ser controlado.

7. Pressione e segure botão OFF /ON no comando MELICONI unidade de controlo.

IMPORTANTE: O processo de pesquisa pode demorar vários minutos

8. Quando o aparelho se desligar, solte imediatamente a chave e

pressione OK e três flashes longos indicam que a operação tenha sido

concluída com êxito.

5	6	7
SHARP	PHILIPS	TELEFUNKEN



and 6 SECONDS

Example 6



OK

VERIFICA

Verifique se os outros botões correspondem às funções do comando original; Se não, é provável que o código encontrado é incorrecto, mas é usado para um dispositivo muito semelhante. Nesse caso, repita o procedimento a partir do ponto 3.

Se a pesquisa manual para o código for bem sucedida, obter o código em uso, seguindo o código de exibição no procedimento usar e fazer uma nota do mesmo no interior da tampa da bateria.

NOTA: Durante a pesquisa o indicador pára de piscar e o controlo remoto sai do modo de programação, nos seguintes casos:

- Se por 12 segundos o botão indicado não for pressionado ou se um outro botão é pressionado;
- Se a lista de códigos para encontrar é encerrado. Se isso acontecer, vá para o site www.meliconi.com/guide.

Entrando com o código diretamente

1. Pressione e segure o botão ON / OFF e os botões MUTE no comando Meliconi simultaneamente durante 6 segundos.

2. Solte os botões. A luz indicadora pisca. Imediatamente insira o código específico encontrado anteriormente. (Por exemplo, 1701).

3. Três longos flashes indicam uma configuração correta.

Se eles não aparecerem, repita o procedimento.

Se o resultado for negativo ainda, isso significa que o código indicado não está incluído no controlo remoto.


and 6 SECONDS

Example 1 7 0 1

Código exibição de uso

Se configurar o comando usando o procedimento de pesquisa manual, precisa de obter e fazer uma nota do código em uso como segue:

1. Pressione e segure o botão ON / OFF e os botões MUTE simultaneamente por 6 segundos.
2. Solte os botões. A luz indicadora pisca. Pressione o botão TV / rádio por um instante.
3. Depois de uma pausa de alguns segundos, a luz indicadora produz quatro conjuntos de flashes, espaçado para fora, correspondente ao código para ser obtida. Contar o número de flashes. Cada conjunto de flashes corresponde a uma figura no código. Dez flashes correspondem à figura 0.
4. Tome nota do código obtido na etiqueta na parte interna da tampa da bateria. Poderá precisar dele no futuro.

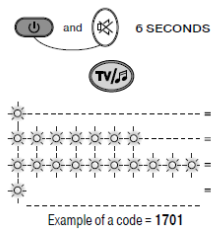

Resolução de falhas

Problema	Solução
O dispositivo não responde e a luz indicadora não acende quando um botão é pressionado.	Verifique se as pilhas estão carregadas e inseridas corretamente e se necessário substituí-las por 2 novas pilhas do tipo alcalina 1,5 V AAA / LR03.
Quando pressiona um botão e a luz indicadora pisca e o dispositivo não responde aos comandos.	
O comando não aceita o código de configuração.	Certifique-se de que as pilhas são novas e que o comando está apontando para o aparelho sem quaisquer obstáculos entre eles. Se necessário, digite o código do comando novamente, repetindo o procedimento de programação.
O dispositivo não responde, mas a luz do indicador está ligado.	
O comando não executa todos os comandos correctamente.	Pode estar a usar um código incorreto. Entrou nas configurações do comando novamente, repetindo o procedimento de programação.

INFO-LINE

Se tem dúvidas sobre o novo comando de TV digital:

- Ler atentamente este manual de instruções que permitirá resolver a maioria dos problemas.
- Consultar o nosso site www.meliconi.com onde irá achar as respostas que precisa da maneira mais rápida e fácil.

Garantia de 2 anos

Mantenha sempre o recibo de compra como prova da validade da garantia do produto. A garantia é anulada se o produto é alterado ou utilizado indevidamente.



O símbolo que mostra um latão com uma cruz através dele que aparece no dispositivo indica que no final de sua vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. Portanto, no final da vida útil do dispositivo, deve levá-lo para os centros apropriados para a recolha diferenciada de resíduos eléctricos e electrónicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo equivalente. A recolha diferenciada correta para permitir posterior reciclagem do dispositivo encerrado, com o tratamento ambientalmente compatível e disposição, ajuda a prevenir quaisquer efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e promover a reciclagem dos materiais dos quais o dispositivo é feito.