

GumBody[®]Light

DIGITAL 6 Light

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.

Il telecomando **DIGITAL 6 Light** dopo una semplice impostazione funziona con **SKY** e con i decoder digitali terrestri **MHP**. Inoltre, questo telecomando universale grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità è ideale per sostituire fino a 6 telecomandi di qualsiasi marca per **TV - VCR - DVD - SAT - AUX - TER (Digitale Terrestre)**.


La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il telecomando da urti e cadute.

Grazie al tasto **LIGHT**, la tastiera si illumina, consentendo l'utilizzo del telecomando anche al buio. Inoltre, il **DIGITAL 6 Light**, essendo dotato della funzione **LEARN**, può imparare i segnali di telecomandi originali non inseriti nella sua banca dati perché di immissione successiva sul mercato. Oppure, permette di imparare e memorizzare funzioni secondarie sui tasti funzione **F1 - F2 - F3 - F4** o su qualunque altro tasto della tastiera.

Conservate il Libretto Istruzioni e il Libretto dei Codici nel caso in cui doveste avere necessità di consultarli in futuro. Per chi ha internet, collegandosi al sito www.gumbodyleft.com, è ancor più facile e veloce trovare il codice con cui programmare il telecomando e scoprire, grazie alla guida on-line, tutte le potenzialità che offre il DIGITAL 6 Light.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

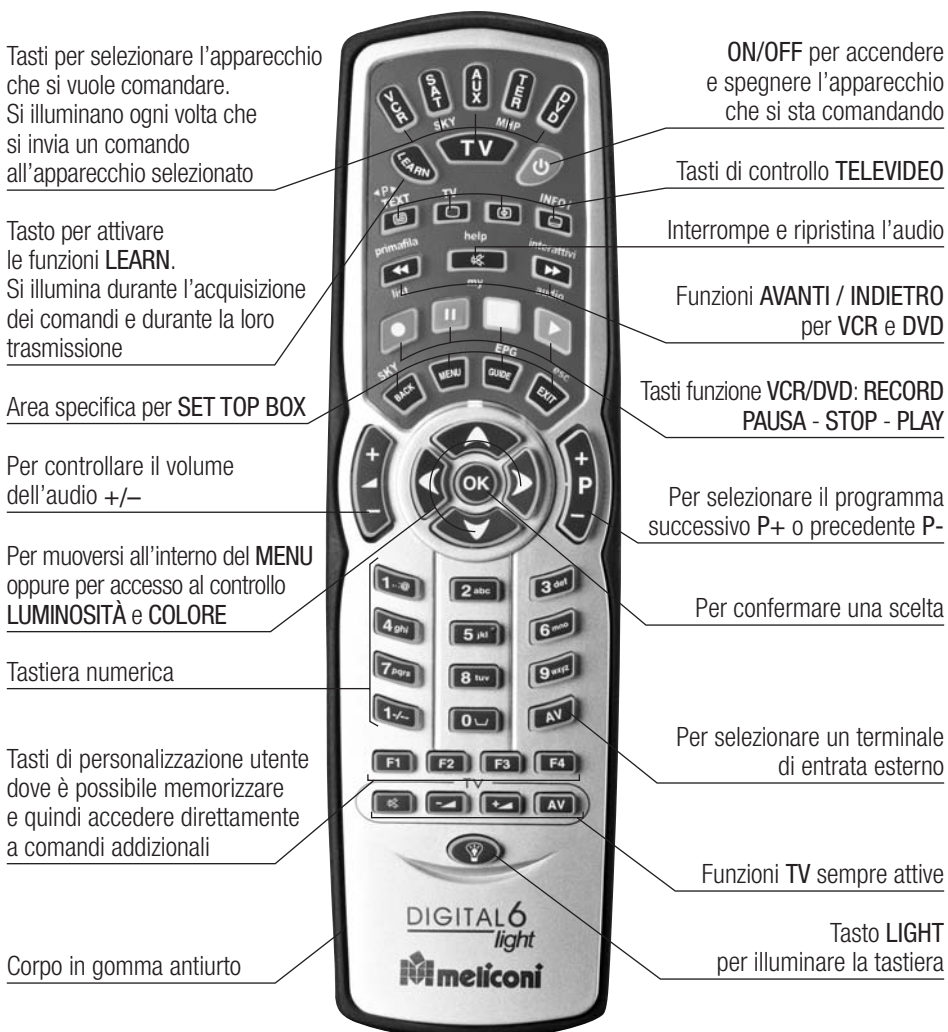

PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

COSA FA IL DIGITAL 6 LIGHT

Le funzioni del telecomando originale **SKY** e dei decoder **MHP** sono immediatamente riconoscibili sulla mascherina nella parte alta del telecomando tramite i simboli in bianco.

Queste funzioni si attivano programmando i tasti **SAT** e **TER** con uno dei codici sotto elencati corrispondenti alla marca e al modello del vostro apparecchio. Per la programmazione seguite la procedura indicata nel paragrafo **B** partendo dal punto **3**.

I tasti **TV - VCR - DVD - AUX** sono da programmare secondo le vostre esigenze seguendo i modi di programmazione **A**, **B** oppure **C** di seguito descritti.

Codici per SKY e Digitale Terrestre MHP

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| SKY (SkyBox Italia)3000 | FAIRMATE2010 | PHILIPS2012, 2015 |
| SKY (mySKY SAT function)3003 | FRACARRO2004 | PMB2005 |
| SKY (mySKY PVR function)5002 | FUBA2000, 2002 | SAGEM2008 |
| SKY HD3027 | GOLD TOP2006 | SAMSUNG2009 |
| ACCESS MEDIA2006 | HOMECAST2010 | SAT+2000 |
| ADB2004, 2005, 2013 | HUMAX2007 | SIEMENS2006 |
| AMSTRAD2004 | ITT-NOKIA2014 | STRONG2004, 2005 |
| AURIGA2004 | KATHREIN2010 | SUN MOONSTAR2013 |
| CANAL+2011 | LENOIR2010 | TELESYSTEM ..2000, 2001, 2002 |
| CANALSAT2011 | METRONIC2008 | THOMSON2005 |
| DIGIQUEST2004 | MOTOROLA2004 | WINBOX2000 |
| DIPRO2004, 2005 | NOKIA2014 | WORLDSAT2005 |
| ECHOSTAR2000, 2004 | NORDMENDE2010 | ZODIAC2000 |

NOTA: Chi ha mySKY deve memorizzare con il codice 3003 il digitale satellitare sul tasto SAT e con il codice 5002 le funzioni PVR sul qualsiasi altro tasto di selezione apparecchio.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR06**. Inserirle come illustrato:

- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato i codici relativi ai vostri apparecchi sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.
- Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l'impostazione dei codici né delle funzioni anche se rimane senza batterie.



Per programmare il telecomando DIGITAL 6 Light seguite quanto indicato nel paragrafo **A oppure **B** oppure **C****

A PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA PER MARCA

Consultando il nostro sito www.gumbodlight.com è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
 - se **VCR** inserite una cassetta
 - se **SAT** o **TER** selezionate un programma
 - se **DVD** inserite un DVD.

2. Cercate sul libretto dei codici la marca dell'apparecchio che volete comandare e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. PHILIPS 0025) o quello della marca a cui vi rimanda la freccia.



3. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole cercare il codice.



4. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice della marca precedentemente identificato (es. 0025). Il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.



5. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD** **fermandovi** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.



6. Quando l'apparecchio risponde correttamente premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**, inserendo il codice precedentemente usato (es. 0025).

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, ripartite dal **punto 3** o passate al modo di programmazione **G**.

B

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

Consultando il nostro sito www.gumbodilight.com è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare:

- se **VCR** inserite una cassetta
- se **SAT** o **TER** selezionate un programma
- se **DVD** inserite un DVD.

2. Cercate sul libretto dei codici la marca dell'apparecchio che volete comandare e annotate il **primo codice** della lista (es. Philips TV 1000 - VCR 5070).

| PHILIPS | 0025 | | | |
|---------|------|------|------|------|
| TV | 1000 | 1006 | 1007 | 1008 |
| | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 |
| | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
| | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 |
| VCR | 5070 | 5072 | 5073 | 5076 |

3. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice.



4. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice precedentemente identificato (es. 1000). Tre lampeggi indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ripetete la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 3**.

1 + **0** + **0** + **0**

VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto. In questo caso ripetete la procedura partendo dal **punto 3** utilizzando però il **CODICE SUCCESSIVO** a quello precedentemente inserito (es. Philips TV 1006 – VCR 5072).

Ricordate di annotare i codici usati per la programmazione del telecomando sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice non valido
- se si premono inavvertitamente i tasti sbagliati.

C PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita se non siete riusciti a programmare il telecomando con gli altri metodi descritti. Consultando il nostro sito www.gumbodlight.com è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
 - se **VCR** inserite una cassetta
 - se **SAT** o **TER** selezionate un programma
 - se **DVD** inserite un DVD.
2. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio che volete comandare.
3. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice **0000**, il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
4. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD** **fermandovi** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.
5. Quando l'apparecchio risponde correttamente premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

VCR o **SAT** o **AUX** o **TER** o **DVD** o **TV** 5 SEC.

0 + **0** + **0** + **0**



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, ripartite dal **punto 2** o consultate il nostro sito internet www.gumbodylight.com

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione di cui desiderate conoscere il codice.



2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare; premete e rilasciate **entro 8 secondi** il tasto **1-/--**.



3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. **A 10 lampeggi corrisponde lo 0.**



4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.


Codice ottenuto = **1306**

NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.

COME TELECOMANDARE PIÙ APPARECCHI DELLO STESSO TIPO

In aggiunta a quanto detto potete anche associare ai tasti di selezione apparecchi diversi da quelli indicati, ad esempio, utilizzare il tasto SAT per comandare la TV. In questo modo potete ottenere tutte le combinazioni possibili a seconda delle vostre esigenze, occorre solo programmare il telecomando utilizzando la procedura **B** inserimento diretto del codice. Per conoscere il codice dell'apparecchio nel caso in cui aveste utilizzato la procedura **A** o **C** procedete come descritto nel paragrafo **VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO**.

FUNZIONE LIGHT: Accensione della tastiera del telecomando

Premendo il tasto **LIGHT**  si illumina immediatamente la tastiera del telecomando. Questa funzione è molto utile per individuare al buio quale tasto premere per ottenere la funzione desiderata.

La luce si spegne dopo circa **10 secondi** di inutilizzo del telecomando oppure premendo nuovamente il tasto **LIGHT**.

FUNZIONI TV SEMPRE ATTIVE

Le funzioni **TV** come: **VOLUME + / VOLUME - / MUTE** e **AV** sono sempre disponibili indipendentemente dall'apparecchio che state usando.

FUNZIONE LEARN



Per poter usufruire di questa funzione il telecomando di cui si vuole copiare il segnale deve essere funzionante.

Tramite questa funzione è possibile:

- L1** Imparare **le funzioni mancanti** di un telecomando originale e memorizzarle sui tasti **F1 - F2 - F3 - F4** o su un normale tasto del telecomando sostituendo l'eventuale comando già presente.
- L2** Imparare **tutte le funzioni** di un nuovo telecomando non inserito nella banca dati del telecomando universale perché di immissione successiva sul mercato.
- L1** Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale e memorizzarle su un tasto qualsiasi del **DIGITAL 6 Light**

Per l'acquisizione dei segnali occorre innanzitutto impostare la distanza giusta tra i telecomandi:

1. Posizionate il telecomando originale di fronte al telecomando universale, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino una di fronte all'altra ad una distanza di circa **5 cm**.
2. Premete per un istante il tasto **LEARN**, quindi, entro cinque secondi, **premete e mantenete premuto** un tasto qualsiasi del telecomando originale. La luce gialla posta sotto al tasto **LEARN** dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare tra loro i due telecomandi.
3. Aumentate pian piano la distanza tra i due telecomandi, facendo attenzione a non perdere l'allineamento tra loro, fino al punto in cui la luce gialla posta sotto al tasto **LEARN** smette di lampeggiare.

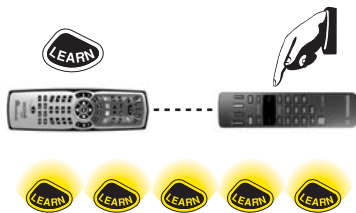

A questo punto avrete ottenuto la distanza massima di scambio dati tra i due telecomandi. Per procedere all'acquisizione dei segnali vera e propria dovete sistemare i due telecomandi alla metà di questa distanza facendo attenzione a non muoverli fino al termine del processo.

4. Premete il tasto di selezione dell'apparecchio desiderato.
5. Premere per un istante il tasto **LEARN** assieme ad uno dei tasti **F1 - F2 - F3 - F4**, oppure ad un normale tasto sul quale si desidera memorizzare la funzione da acquisire.
6. La luce gialla del tasto **LEARN** si accende in modo continuo in attesa di ricevere un segnale dal telecomando originale.
7. Premete il tasto del telecomando originale di cui si vuole catturare il segnale e **mantenerlo premuto** fino a quando la luce gialla del tasto **LEARN** si spegne.



Attenzione: se rilasciando il tasto, la luce del tasto **LEARN** si accende nuovamente, occorre premere un'altra volta lo stesso tasto del telecomando originale fino a quando la luce si spegne nuovamente.

8. La procedura sarà andata a buon fine solo quando la **luce verde** dell'apparecchio selezionato produrrà un **triplo lampeggio lungo**. Solo allora il telecomando sarà pronto per catturare altri segnali da associare ad altri tasti.



*Dopo aver programmato il **DIGITAL 6 Light** ogni volta che si preme un tasto a cui è stato associato un comando **LEARN**, oltre ad accendersi la luce del tasto del dispositivo in uso, si illuminerà anche la luce del tasto **LEARN**.*

CANCELLAZIONE DI TUTTI I COMANDI LEARN

*Impostando il codice **9000** su qualsiasi tasto di selezione apparecchio, è possibile cancellare tutti i segnali catturati con la funzione **LEARN**, ripristinando sui tasti i comandi originali.*

L2

Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando non ancora inserito nella banca dati del **DIGITAL 6 Light**

*Con il **DIGITAL 6 Light** è possibile creare fino a 6 tastiere completamente vuote in modo da acquisire in modalità **LEARN** fino ad un massimo complessivo di 96 nuovi comandi.*

1. Programmate seguendo la procedura **B** un tasto di selezione apparecchio con uno dei seguenti codici: **8000**, **8001**, **8002**, **8003**, **8004** o **8005**.



2. Per acquisire e memorizzare i segnali provenienti da uno o più telecomandi originali seguite la procedura **L1**.

*Dopo aver costruito una di queste tastiere con comandi **LEARN**, è possibile disattivarla programmando sul tasto di selezione apparecchio un altro codice, e successivamente richiamarla, esattamente com'era, reimpostando il codice **800x** sullo stesso tasto di selezione apparecchio o su un altro.*

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi aggiuntivi.

Cercateli sul vostro telecomando **DIGITAL 6 Light** premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.

In particolare, le funzioni aggiuntive di uso più frequente quali **NORMALIZZAZIONE**, **COLORE** e **LUMINOSITÀ** si possono trovare sui seguenti tasti:

| | | |
|------------------|--|--------|
| Normalizzazione: | | |
| Luminosità (+): | | oppure |
| Luminosità (-): | | oppure |
| Colore (+): | | oppure |
| Colore (-): | | oppure |

*Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi aggiuntivi su internet consultando il nostro sito www.gumbodilight.com. Con la **guida on-line** oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi aggiuntivi di vostro interesse e i tasti del telecomando **DIGITAL 6 Light**. Potete memorizzare i comandi aggiuntivi sui tasti funzione **F1 - F2 - F3 - F4**.*

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

L'apparecchio non risponde e i tasti di selezione TV - VCR - SAT- AUX - TER - DVD non si illuminano quando si preme un tasto.

L'apparecchio non risponde ma i tasti di selezione si illuminano.

I tasti di selezione lampeggiano.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro apparecchio non è compresa nel Libretto dei Codici.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo **AA/LR06**.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca globale **C** o consultate la **guida on-line** su **www.gumbodylight.com** per ricercare il codice con cui programmare il vostro telecomando.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando DIGITAL 6 Light :

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *consultate il nostro sito Internet dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più facile e rapido.*

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**. Prima di mettervi in contatto con noi, per facilitare e velocizzare le nostre operazioni di assistenza, è importante che compilate la tabella sottostante con le informazioni riguardanti i vostri apparecchi.

Abbiamo bisogno di sapere quanto segue:

Modello di telecomando Meliconi: DIGITAL 6 Light

| Marca apparecchio | Tipo | Modello | Mod. telecomando originale | Codice DIGITAL 6 Light |
|-------------------|------|---------|----------------------------|------------------------|
| es: THOMSON | TV | 25DU78M | RCT 4000 | 1007 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Tipo di telecomando **GumBody Light**
Modello telecomando **DIGITAL 6 Light**

Data di acquisto / /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).