



AC100

Telecomando universale per condizionatori

Telecomando MELICONI – AC100

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando AC100 è in grado di comandare un climatizzatore domestico nelle sue principali funzioni. Il display del telecomando è dotato di retroilluminazione per facilitarne l'utilizzo anche al buio.

NOTA: NON COMPATIBILE CON APPARATI CANALIZZATI, DA INCASSO O PORTATILI; e neppure con i seguenti modelli: Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 ed alcuni modelli delle linee Pinguino De Longhi e Fer – Ferroli.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il telecomando e le batterie non devono essere esposti a fonti di calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o similari. Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici.


INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura. **NON** usare batterie **ricaricabili**.

SOSTITUZIONE BATTERIE: Le batterie devono essere sostituite quando sul display LCD simboli e caratteri appaiono poco visibili, oppure quando la portata di funzionamento del telecomando si riduce.

IMPORTANTE! Per evitare di perdere le impostazioni del telecomando (orario e codice), si consiglia di effettuare il cambio delle batterie in modo rapido (entro 15 secondi) e senza premere alcun tasto.

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

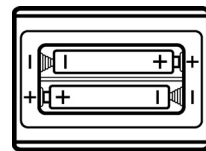

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO

Il telecomando è dotato di orologio, per la regolazione operare nel seguente modo:

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto [MODE], a questo punto l'indicazione delle ore inizia a lampeggiare.

B) Agendo sui tasti TEMP [▲] e [▼] impostare l'ora in formato AM / PM (per velocizzare lo scorrimento tenere premuti i tasti).

C) Premere nuovamente il tasto [SET] per poter regolare i minuti.

D) Agire ora sui tasti TEMP [▲] e [▼] per impostare i minuti.

E) Premere nuovamente il tasto [SET] per confermare e uscire dalla modalità regolazione dell'orologio.

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando è indispensabile effettuare l'impostazione di uno specifico codice abbinato al climatizzatore che si desidera comandare.

Per individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando si consiglia di utilizzare nell'ordine una delle seguenti modalità:

1) RICERCA AUTOMATICA PER MARCA

2) RICERCA MANUALE PER MARCA

3) RICERCA AUTOMATICA GLOBALE

4) RICERCA MANUALE GLOBALE

IMPORTANTE!

Dopo aver individuato il codice corretto, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta all'interno del coperchio batterie; al prossimo cambio di batterie potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

• 1 Ricerca Automatica per marca

TASTO	MARCHE
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Riferendosi alla tabella più sotto individuare la marca del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il tasto corrispondente. Se la marca non è presente nella tabella riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE PER MARCA**.

B) Posizionarsi davanti al climatizzatore e assicurarsi che sia in spento (STAND-BY).

C) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio PREMERE e TENERE PREMUTO il tasto precedentemente individuato abbinato alla marca dell'apparato. (esempio marca HISENSE = tasto MODE)

D) PRESTARE ATTENZIONE, appena il climatizzatore si accende rilasciare **SUBITO** il tasto per fermare la ricerca.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto **B**.

F) Una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

AVVERTENZA

Quando il climatizzatore si accende, se non si è intervenuti rapidamente per fermare la ricerca, è possibile che il telecomando sia già passato ai successivi codici e pertanto non è più in grado di comandare l'apparato. Per arretrare sui codici tenere premuto il tasto [SET] e premere per un istante il tasto **ON/OFF** [⏻]; rilasciare i tasti. Tramite il tasto **TEMP** [▼] posizionarsi sul codice precedente e premere il tasto [SET]. Verificarne il funzionamento.

• 2 Ricerca manuale per marca

A) Cercare nella **TABELLA GLOBALE CODICI MARCHE**, posta all'inizio del libretto, la MARCA del climatizzatore che si desidera comandare e annotare i corrispondenti codici ad essa abbinati; se la marca non dovesse essere presente riferirsi al capitolo **RICERCA AUTOMATICA GLOBALE**.

B) ATTENZIONE! Nella tabella i gruppi di codici in sequenza, vengono racchiusi tra parentesi [quadre]; pertanto i codici da provare sono tutti quelli compresi nell'intervallo indicato (esempio: [1296-1299] provare tutti i codici da 1296 fino a 1299).

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF** [⏻]. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia; rilasciare i tasti.

E) Utilizzando i tasti **TEMP** [▲] e [▼] scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sul primo dei codici della MARCA precedentemente individuati. (per velocizzare lo scorrimento è possibile tenere pigiati i tasti TEMP).

F) Premere per un istante il tasto [SET].

G) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio verificare se il codice in uso è in grado di comandare l'apparato nelle sue principali funzioni.

H) Se così non fosse ripetere la procedura dal punto **C** utilizzando il successivo codice indicato nella tabella.

I) Importante: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

Se nessuno dei codici indicati per la MARCA è adatto a comandare il climatizzatore, riferirsi al capitolo **RICERCA AUTOMATICA GLOBALE**.

• 3 Ricerca automatica globale

A) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

B) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggiano 4 trattini. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] PRESTARE ATTENZIONE; appena il climatizzatore si accende rilasciare **subito** il tasto [SET] per fermare la ricerca.

C) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE GLOBALE**.

• 4 Ricerca manuale globale

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF** [⏻]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

B) Utilizzando i tasti **TEMP** [▲] e [▼] scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sull'ultimo codice (4999) e premere il tasto [SET].

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF** [⏻]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

E) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere il tasto **TEMP** [▲] lentamente per scorrere i codici uno ad uno fino a quando il climatizzatore si accende; a quel punto premere il tasto [SET] per fermare la ricerca.

F) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto **C** per continuare la ricerca.

G) Importante: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

FUNZIONE TIMER

ATTENZIONE!

Le funzioni TIMER ON e TIMER OFF sono disponibili SOLO se il climatizzatore ne è predisposto

È possibile impostare SOLO una delle funzioni TIMER, non entrambe.

Assicurarsi di operare con il climatizzatore acceso. Predisporre sul telecomando le condizioni di funzionamento desiderate (temperatura, ventilazione ecc.)

• IMPOSTAZIONE ACCENSIONE RITARDATA

Premere per un istante il tasto [TIME ON], il climatizzatore si spegne e si imposta un ritardo di accensione di 1 ora. Per ottenere un ritardo maggiore agire nuovamente sul tasto [TIME ON] fino a visualizzare sul display il ritardo desiderato. Per annullare l'impostazione premere il tasto **ON/OFF** [⏻].

• IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO RITARDATO

Premendo il tasto [TIME OFF] una o più volte, impostare sul display il ritardo desiderato (in ore) per lo spegnimento automatico del climatizzatore.

Per annullare l'impostazione premere il tasto **ON/OFF** [⏻].

PROTEZIONE DEL CODICE

Questa funzione consente di evitare che il codice di impostazione del telecomando venga accidentalmente cambiato. Per attivare la funzione operare nel seguente modo:

Premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto [🔒]; a questo punto sul display appare l'icona

Per disattivare la protezione ripetere la procedura.

LED TORCIA


Il telecomando è dotato di un LED torcia attivabile premendo il tasto

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Alcune funzioni presenti sul telecomando originale, potrebbero NON essere disponibili nel telecomando MELICONI.

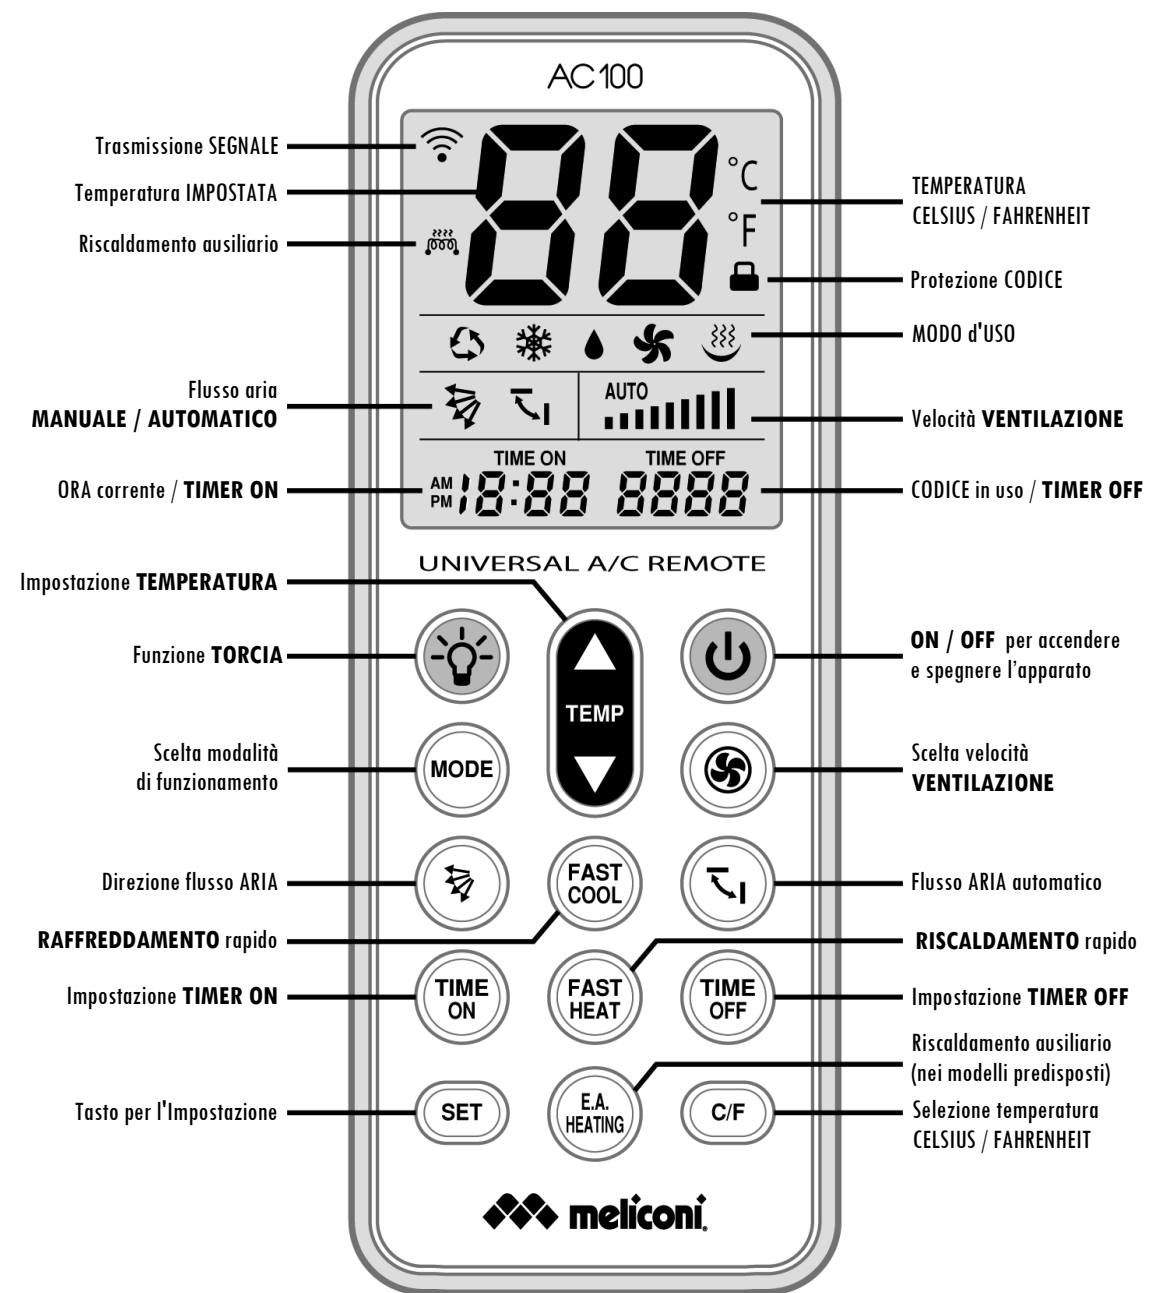

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ ATTENZIONE! ⚠

Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.
Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

• SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

• SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie **NUOVE**. Impostare nuovamente il codice specifico abbinato all'apparato che si vuole comandare come descritto al capitolo **ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO**.

Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

• SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata.

Se non si riescono ad ottenere alcune **PRINCIPALI** funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

ASSISTENZA

Consultando il sito www.meliconi.com/guida si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto. **ATTENZIONE!** Per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSABILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando **MELICONI** si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: telecomandi@meliconi.com

GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

ACSON	4980
ADC	4861
AERMEC	0000, [0020-0039], [3600-3609], [3720-3739]
AICSON	[0040-0059]
AIDELONG	[1293-1295]
AIRTEK	[3775-3779]
AIRWELL	0000, [0020-0039], [0180-0199], [1230-1239], [2500-2550], 4860, 4900, 4926, 4982
AITE	[1296-1299]
AKIRA	[3796-3797]
ALPIN	[4989-4991], 4998
AMCOR	2501, 2508, 2509, 2532, 4973, 4978, 4979
AMICO	4982
AMSTRAD	[0001-0019], [0140-0149], [3775-3779]
AOKI	[1301-1302]
AOLI	1300
APTON	4862
ARCO-AIR	[0140-0149]
ARGO	0000, [0020-0039], [1230-1239], 1282
ARISTON	0000, [0020-0039], [0040-0059], [1230-1239]
ARTEL	0000, [0020-0059]
ASHITA	[0140-0149]
ASR	0000, [0020-0039]
AUCMA	[1210-1229], 4933
AURORA	[0040-0059]
AUX	[0180-0199], [3600-3609]
AZUKI	[0001-0019]
BAIXUE	1299
BALTUR	[3600-3609]
BEIJINGJINGDIAN	1304
BEKO	[0000-0059], [0180-0199], 4882
BENT	[0080-0099], [0120-0149], [1230-1239]
BIG THUMB	1331
BLUE STAR	0057, 2550, 4887
BOERKA	3630, [1305-1306]
BORLER	1307
BOSHI	1310
BOSHIGAO	1308, 1309
BREEZE	[0080-0099]
CAIXING	1311
CARRIER	[0040-0059], 2599, [3690-3699], [4890-4899]
CASARTE	4908
CHANGFENG	0190
CHANGFU	[4835-4838]
CHANGHONG	[0059-0079], 4934, 4947
CHANGLING	[2312-2323]
CHENGYUAN	2324
CHIGO	[0080-0099]
CHUANGHUA	[1325-1328]

CHUANYAN	4861
CHUNLAN	[0170-0179]
CLIMAVENENTA	[0000-0039], [0120-0149], 4900
COLROLLA	4861
COMBINE	4994
CONROWA	[1337-1341]
CONSUL	4993
COMFEE	[0040-0059]
COOLAIR	0000, [0020-0039], [0180-0199], [2500-2550], 4860
CORONA	[3760-3769]
CROWN	4861
DAEWOO	[1332-1333]
DAIKIN	[3740-3759]
DAITSU	[0000-0059], [1230-1239], [3600-3609]
DAJINXING	[1329-1330]
DAKE	4861
DAOTIAN	[4821-4824]
DELCHI	[3690-3699], [4890-4899]
DE LONGHI	[0000-0039], [0120-0149], 4900
DIY	0044, 0090, 0092, 0095
DONGXIA	1334, 1335
DONGXINBAO	[1260-1268]
DONGYANGHUI-FENG	1357, 1360
DUNAN	1336
ECO AIR	0000, [0020-0039]
EKOKAI	0000, [0020-0039]
ELBA	2439
ELCO	4982
ELDLONG	[1293-1295], 4861
ELECTER	[4981-4986]
ELECTRA	0000, [0020-0039], [0180-0199], [1230-1239], 2500
ELECTROLUX	0000, [0020-0039], [2471-2474], 4807, 4808, 1250, 4906
EMAILAIR	0000, [0020-0039], [0180-0199], [2500-2550], 4860
FANAIR	0000, [0020-0039]
FANTINI COSMI	0000, [0020-0039]
FEDDERS	4878
FEIEDRICH	4879
FEIGE	4829, 4830
FEILU	[1240-1249]
FER-FERROLI	[0000-0059], [1230-1239], 4901
FIRST	4864
FRESTECH	[1270-1279], 4944, 4945
FUJITECH	[0120-0149]
FUJITHERMA	0000, [0020-0039]
FUJITSU	[3700-3719]
FUNAI	1246, 1248, 1258, 1267
FUNIKI	4992
GALANZ	[0124-0129], [0134-0149], [4936-4940]

GE	0000, [0020-0059]
GENERAL	1288, [3700-3719]
GFORCE	0063, 0064, 4846
GEER	1342, 1343
GLEE	1280
GOLDSTAR	1303
GOODWEATHER	4827
GREE	0000, [0020-0039]
GUANGDA	1345, 1346
GUANYUAN	4997
GUOQIAO	1344
HAIER	[0001-0019]
HELTON	4863
HAMILTON	0095
HERMANN	[0001-0019], [0040-0059], [0080-0099]
HICON	1391, 1392
HISENSE	[1230-1239]
HITACHI	[3640-3659]
HOKKADO	[0040-0059], [0080-0099]
HONGYI	1347
HOWELL	[0040-0059], [0080-0099]
HUABAO	[0100-0109]
HUAGAO	1348
HUAKE	1349, 1350
HUALING	[0150-0169], 0045
HUAMEI	1351, 1352
HUANGHE	1353
HUAWEI	1281
HUIFENG	[1354-1357], 1360
HYUNDAI	[3780-3789]
INVCIN	[2475-2483]
JDC	1227, 1244, 3653
JIALE	1358
JIANGNAN	1359
JINBEIJING	1361, 1362
JINDA	2491, 2492
JINSONG	[1363-1365]
JMSTAR	1360
JOHNSO	1282
JUHUA	4969
KANGLI	[1368-1370]
KELONG	[0110-0119], [1230-1239]
KELVINATOR	0000, [0020-0039], [0180-0199], [3660-3689]
KENDO	[0001-0019], [0040-0059], [0080-0099], [2551-2599]
KENWOOD	[0110-0119]
KLIMATAIR	[3797-3799], 4800
KOMECO	[0040-0059], [0080-0099], [0140-0149]
KONKA	1366, 1367
KRIS	4804, 4805
LAMBORGHINI	0000, [0020-0039]
LUNAI	1246, 1248, 1258, 1267
LEADER	4921, 4971, 4973, 4994
LENOIR	[0080-0099], [0120-0139], [1230-1239]

LENVOX	0000, [0020-0039]
LG	[3600-3609]
LIANGYU	3780
LIKEAIR	1386, 1387
LILYTECH	4918
LITTLEDUCK	[2454-2456]
LITTLESWAN	2453
LONGHE	4861
LOREN-SEBO	[4801-4803]
MARIANI CLIMA	[0001-0019], [3600-3609]
MAXA	0000, [0020-0059], [1230-1239]
MASTER CLIMA	[2551-2599]
MCQUAY	[3790-3795]
MELING	[1388-1391]
MIDEA	[0040-0058]
MINGXING , BOYIN	1290
MITSUBISHI	[2551-2599]
MITSUKA	4904
MITSUMITO	0000, [0020-0039]
NAKATOMY	[0080-0099]
NATIONAL	[3660-3689]
NEC	[2500-2550], 4860, 4943, 4946
NIKKO	4810, 4811
NISO	1398, 1399, 2497
NORCA	4994
NORITZ	4858, 4923
OGENERAL	3659, 3717, 3718, 3719
OLIMPIA SPLENDID	[0110-0119], [0180-0189], [1230-1239], 4824
OLYMPUS	4995, 4996
OPAL	4997
ORIEME	[0140-0149]
PANASONIC	[3660-3689], 4902, 4970
PANDA	[2464-2466]
PEREG	4998
PILOT	4902
PINSHANG	1290
PROTECNO	[1230-1239]
PUYI	4862
QIXING	1393
RASONIC	4970
RAYBO	[1371-1383]
RESTPOINT	0090
REX	[0040-0059], [2471-2474]
RHEEM	[0080-0099]
RHOSS	4903
RICAI	1394
RIELLO	[3640-3659]
RIJIANG	[1395-1397]
ROADSTAR	[0140-0159]
ROWA	[1383-1385]
SABRO	0161, 0197, 1240
SACON	2414
SAJODENKI	1390, 4812, 4813, 4816
SAMSUNG	[3610-3629]

SANYO	[2500-2550], 4860, 4943, 4946
SANZUAN	0190
SAPORO	4861
SASAKI	4820, 4911, 4912
SAST	[2450-2452]
SAUNIER DUVAL	[0001-0019], [0040-0059], [0080-0099]
SCHNEIDER	0000, [0020-0059]
SEKOM	[0040-0059], [0120-0139]
SENSOR	4860
SERENE	2499
SHAMEI	2400
SHANGLING	[2403-2409]
SHANXING	2401, 2402
SHANYE	4862
SHARP	[3720-3739]
SHAUB LORENZ	[0140-0149]
SHENBAO	2410, 2411
SHENGFENG FEILU	2412, 2413
SHINCO	[1200-1209]
SHINELCO	[0180-0189]
SHINING	2415
SHUANGLU	[2416-2418], 4946, 4948
SIGMA	2447
SKYWORTH	4877
SOGO	1291
SONGGE	1226, 4868, 4925
SONGLINXIA	4862
SONGXING	2419
SOVA	1292, 2420
SOWA	4862, 4863
SOYEA	2411, 2422
SPEED	4987
SRTC	2423
STARIGHT - AIRCON	4880
SUMMER	4859, 4910
SUNBURG	[4817-4820]
SUNDRUNG	1260, 1268, 4804
TADIRAN	2501, 2508, 2509, 2532, 3630, 4969, 4978, 4979, 4991
TAIYA	4862
TASAKI	0000, [0020-0039], [3775-3779]
TCL	[0120-0133]
TEAC	[4850-4859]
TECO	0015, [4831-4834]
TECNO MASTERS	[2551-2599]
TIANJINKONGTIAO	2424
TIANYUAN	[2425-2428]
TOBO	[1250-1269]
TONGLI	2429, 2430
TOSHIBA	[3630-3639]
TOTALINE	2548
TOYO	[4825-4828]
TRANE	[2551-2599], [4812-4816]

UNI - AIR	1368, 1369
UNICAL	0000, [0020-0059]
VAILLANT	[0000-0059], [0140-0149], [0080-0099]
VORTICE	0000, [0020-0039]
VORTIS	[0080-0099], [0120-0139], [1230-1239]
VIDEOCON	2597, 3627, 3628, 3629, 4884
VOLTAS	0056, 0057, 2549, 2598, 3609, 3627, 3628, 3629
WANBAO	[2431-2433]
WANGZI	4861
WEILU	[2434-2443], [2553-2576]
WEITELU	2444
WHIRPOOL	0000, [0020-0059], [0080-0099], 0119, [2550-2599], [3770-3774], 3739
WUFENG	2445, 2446
XILENG	2448, 2449
XINGHE	2462, 2463
XINHUABAO	1290
XINLE	[2457-2460]
XINLING	2461
XIONGDI	4862
YAIR	[2467-2471], 0044, [0013-0015]
YAOMA	2470, 4977
YIGONG	2499
YONGXIN	4918
YORK	[3775-3779]
YUETU	4881, 4882, 4949
YUTU	[2484-2490]
ZENITH	[0040-0059], [0080-0099]
ZEPHIR	[0080-0099], [0120-0139], [1230-1239]
ZHONGYI	2493-2494
OTHER	2496, 2498, [4821-4828], [4839-4849], [4865-4876], [4905-4976], 4999