

pratico for MEDIASET PREMIUM

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni.

Il telecomando **Pratico For MEDIASET PREMIUM** è ideale per sostituire il telecomando originale dei decoder Premium Mediaset, ed è in grado di comandare contemporaneamente anche la TV ad esso collegata.


Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

ATTENZIONE: Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo, non deve essere esposto a stirlidicio o a spruzzi d'acqua o di ogni genere di liquidi.

Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza il controllo di persone adulte.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili a patto che lo siano sul vostro telecomando originale.

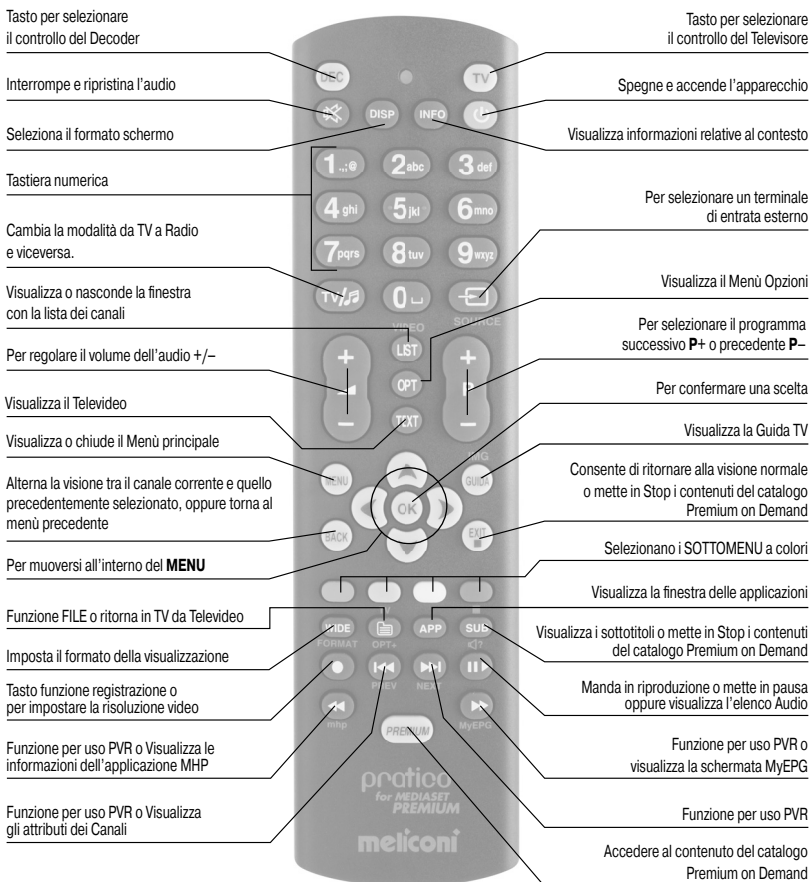

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR06** alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle. **ATTENZIONE:** non utilizzare batterie ricaricabili.

Raccomandiamo di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando



IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **Pratico for MEDIASET PREMIUM** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti i modelli di Decoder indicati di seguito e molti modelli di Televisori di diverse marche presenti sul mercato.

Ad ogni apparecchio originale (Decoder e Televisore) è abbinato uno specifico codice da utilizzare per l'impostazione del telecomando.

Pertanto per usare il **Pratico for MEDIASET PREMIUM** è indispensabile inserire il codice specifico per ogni apparecchio (Decoder e Televisore) che si desidera comandare.

Attenzione : L'utente dotato di CAM Mediaset Premium e non di decoder esterno deve effettuare la sola programmazione della TV, passando al paragrafo CODICE TV.

CODICE DECODER

Consultando la tabella seguente individuare il codice a 4 cifre corrispondente al proprio modello di **DECODER PREMIUM**.

Questa tabella riporta le Marche ed i Modelli dei Decoder Premium attualmente più diffusi e popolari, per i quali il Telecomando Meliconi è stato appositamente progettato.

Codice **2274** da utilizzare per i seguenti modelli:

<u>Marca</u>	<u>Modello</u>
Irradio	DVT 1000
Mediaset	Premium on Demand
Mediaset	Premium on Demand HD
Technotrend	TT Select T502
Telesystem	TS 7500 HD
Telesystem	TS 7510 HD
Telesystem	TS 7520 HD
Telsey	Premium on Demand SD
Telsey	TY111

Codice **2271** da utilizzare per i seguenti modelli:

<u>Marca</u>	<u>Modello</u>
Fuba	ODE 780 HD
Fuba	ODE 781 HD
Telesystem	TS 7900 HD
Telesystem	TS 6600 HD
Telesystem	TS 7800 HD
Zodiac	ZDT 9000 MHP

Codice **2270** da utilizzare per i seguenti modelli:

<u>Marca</u>	<u>Modello</u>
Adb	3139 238 20591
Adb	ICAN 1110 SV
Adb	ICAN 2850 ST
Adb	ICAN RC2583903/01
Adb	ICAN 1850 S
Adb	ICAN 3280 T
Adb	ICAN 3820 T
Adb	ICAN 1200 T

Codice **2272** da utilizzare per i seguenti modelli:

<u>Marca</u>	<u>Modello</u>
Humax	HD 5700 T
Humax	R-838
Mediaset	Premium Net Tv
Telesystem	TS 7900 NET TV

Codice **2275** da utilizzare per i seguenti modelli:

<i>Marca</i>	<i>Modello</i>
Telesystem	TS PLAY
Mediaset	Premium Play

Codice **2273** da utilizzare per i seguenti modelli:

<i>Marca</i>	<i>Modello</i>
Humax	HD 5500 T
Humax	RMG 08

Impostare manualmente sul tasto **DEC** del telecomando MELICONI il codice individuato come descritto successivamente nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

NOTA: Nel caso in cui il modello ricercato di Decoder Mediaset Premium non fosse presente nell'elenco, rivolgersi al nostro Call-center + **39 02 66012766**

CODICE TV

Per individuare il codice corretto per il TV utilizzare una delle seguenti modalità:

A) - SMARTPHONE **B) - PERSONAL COMPUTER** **C) - CELLULARE (SMS)** **D) - RICERCA MANUALE**

descritte nelle sezioni successive.

A) INDIVIDUAZIONE CODICE TV TRAMITE SMARTPHONE

Chi possiede uno SMARTPHONE (Android / Apple) può leggere il **QR-code** posto a lato e accedere direttamente allo strumento on-line di RICERCA CODICI per il TV.

Una volta individuato il codice impostarlo nel telecomando come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.



B) INDIVIDUAZIONE CODICE TV TRAMITE PERSONAL COMPUTER

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito www.meliconi.com/guida selezionando la voce "Pratico for MEDIASET PREMIUM" per individuare il codice specifico abbinato al TV che si vuole comandare. Una volta individuato il codice impostarlo nel telecomando come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

C) INDIVIDUAZIONE CODICE TV TRAMITE CELLULARE (SMS)

(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'SMS, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio operatore).

Per chi non ha internet, MELICONI dà la possibilità di ricevere il codice con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo:

2E, TV, Marca, Modello

Testo fisso da inserire sempre

indicare la marca del **TV** da comandare

indicare il **modello** del TV da comandare, solitamente riportato su un'etichetta sul retro dell'apparecchio (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere più nulla)



ESEMPIO:
2E, TV, PHILIPS, 32PFL3614



ATTENZIONE - separare le informazioni con la virgola, ed essere il più precisi possibile in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **+39 345-7518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via SMS la lista dei codici possibili, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

a) Posizionarsi con il telecomando **MELICONI** davanti al TV già acceso e premere il tasto  del telecomando. Se il TV **NON** si spegne provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista SMS. Ripetere l'operazione descritta al punto a) finché il TV non si spegne. Quando il TV si spegne, riaccenderlo con il tasto  del telecomando e verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente. Se funzionano correttamente il telecomando è pronto all'uso.

Se **NON** funzionano correttamente, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso destinato ad un apparecchio molto simile; in questo caso **NON** utilizzare la lista SMS e fare riferimento al paragrafo **RICERCA MANUALE DEL CODICE TV** per trovare un codice più corretto.

NOTA: Se sul cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema informatico non è riuscito ad elaborare i dati. Non ritentare ma utilizzare esclusivamente l'impostazione tramite **RICERCA MANUALE DEL CODICE TV** oppure chiamare il nostro call-center.

D RICERCA MANUALE DEL CODICE TV



(da effettuare solo se non è stato possibile individuare il codice specifico di impostazione)

1. Accendere il TV utilizzando il telecomando originale oppure utilizzando il tasto di accensione presente sul Televisore.



2. Sul Telecomando Meliconi tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione TV.



3. Rilasciare il tasto, la luce rossa sul telecomando lampeggia. Puntare il telecomando verso il TV e premere il tasto  del telecomando. Se il TV non si spegne agire nuovamente e lentamente sullo stesso tasto , potrebbe essere necessario premere il tasto parecchie volte.



4. Quando il TV si spegne, premere il tasto OK del telecomando Meliconi. Tre lampeggi lunghi della luce rossa sul telecomando indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.



VERIFICA

Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale, se così non fosse è probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma sia quello di un TV molto simile. In questo caso ripetere la procedura precedente **D**) dal punto 2.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE TROVATO** e annotarlo del vano batterie.

NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:

- se per 30 secondi non viene premuto il tasto , oppure se si preme un altro tasto.
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito www.meliconi.com/guida o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il codice specifico di impostazione)

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice. (DEC oppure TV).



2. Rilasciare il tasto, la luce rossa del telecomando lampeggia.



3. Inserire subito il codice specifico a 4 cifre precedentemente individuato (Esempio.: 2274 per decoder Mediaset Premium on Demand). Tre lunghi lampeggi della luce rossa sul telecomando Pratico for MEDIASET PREMIUM indicano una corretta programmazione

esempio:



Se così non fosse, ripetere la procedura. Nel caso l'esito fosse ancora negativo, significa che il codice individuato non è presente nel telecomando.

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo TV




2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso rosso lampeggia.



3. Premere per un istante il tasto TV/🎵



4. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso rosso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice TV che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0.

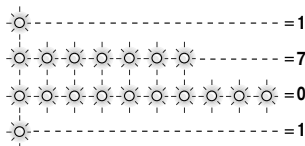

Esempio codice ottenuto = 1701

5. Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

PROBLEMA

SOLUZIONE

L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.

Il telecomando non accetta il codice d'impostazione

Controllare che le batterie siano inserite correttamente e siano cariche, altrimenti sostituirle con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo AA/LR06 alcaline.

L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Accertarsi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo. Eventualmente reimpostare il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

Forse si sta usando un codice sbagliato. Reimpostare il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **Pratico for MEDIASET PREMIUM**

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi.
- consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**

GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino di acquisto come attestazione di validità della garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del d.lgs. n. 22/1997).