

**Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.**


**Conservare il presente libretto per future consultazioni.**

Il telecomando **Pratico 2** è ideale per sostituire fino a 2 telecomandi per TV - STB (Decoder Satellitare o Digitale Terrestre). Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

**ATTENZIONE:** Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

## UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

**Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.**

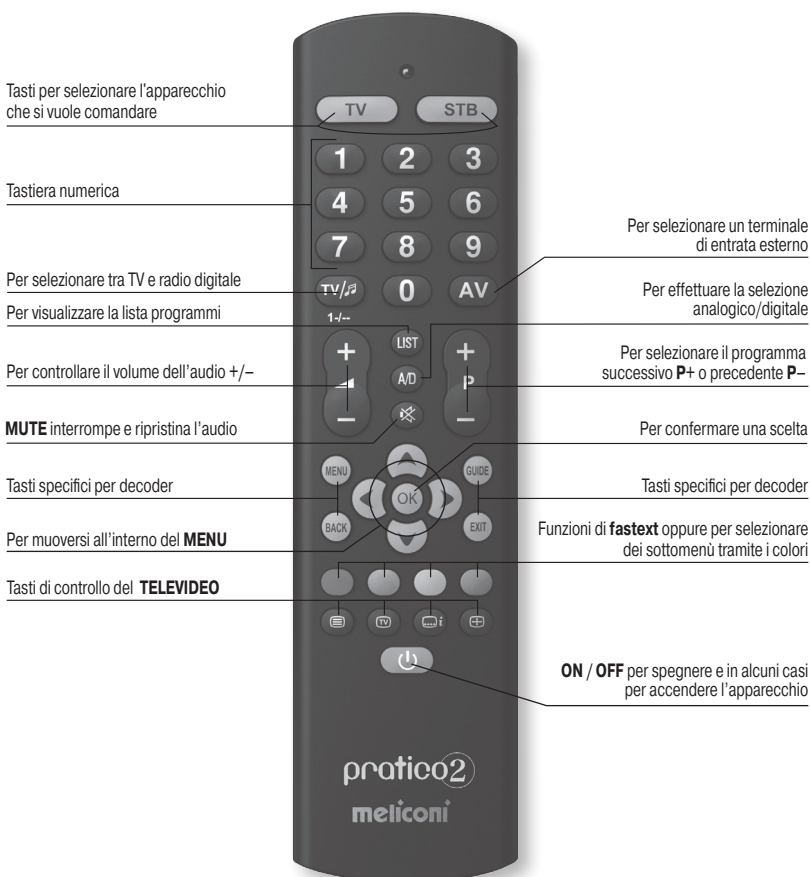


**Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.**

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR06** alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle. **ATTENZIONE:** non usare batterie ricaricabili.

**Raccomandiamo di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando**

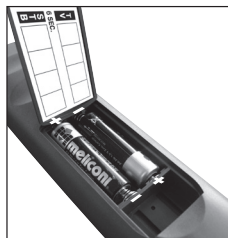

## IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **Pratico 2** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti moltissimi apparecchi di diverse marche presenti sul mercato. Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno **specifico codice** da utilizzare per l'impostazione del telecomando. Pertanto per usare il Pratico 2 è **indispensabile** inserire il codice specifico per ogni apparecchio che si desidera comandare.

Per individuare il codice corretto e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:

**A) - SMARTPHONE B) - PERSONAL COMPUTER C) - CELLULARE (SMS) D) - RICERCA MANUALE**

### **A** IMPOSTAZIONE TRAMITE SMARTPHONE

Chi possiede uno SMARTPHONE (Android / Apple) può leggere il **QR-code** posto a lato e accedere direttamente allo strumento on-line di RICERCA CODICI. Una volta individuato il codice impostarlo nel telecomando come descritto nel paragrafo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.



### **B** IMPOSTAZIONE TRAMITE PERSONAL COMPUTER

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) per individuare i codici specifici abbinati agli apparecchi che si vogliono comandare; impostarli quindi manualmente come descritto nel paragrafo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

### **C** IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE

*(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'SMS, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio operatore)*

Per chi non ha internet, MELICONI dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo:

**2B, Tipo, Marca, Modello**


Testo fisso da inserire sempre

Specificare il **tipo di apparato** da comandare indicando solo una delle seguenti sigle: **TV**  
**TER o SAT** (Decoder Terrestre o Satellitare)

indicare la **marca** dell'apparecchio da comandare

indicare il **modello** dell'apparecchio da comandare, solitamente riportato su un'etichetta sul retro dell'apparecchio (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere più nulla)

**ESEMPIO:**  
**2B, TV, PHILIPS, 32PFL3614**

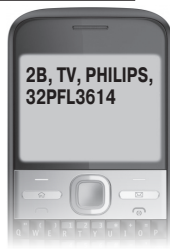

**ATTENZIONE** - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere il **più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **0039 345 7518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Posizionarsi con il telecomando **MELICONI** davanti all'apparato già acceso e premere il tasto **ON/OFF**. Se l'apparecchio **NON** si spegne, provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS**. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non reagisce. Quando l'apparato reagisce verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso. Se così non fosse, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al paragrafo **RICERCA MANUALE DEL CODICE** per individuare un codice più idoneo.

**NOTA:** Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; **non ritentare** ma utilizzare esclusivamente la impostazione tramite **RICERCA MANUALE DEL CODICE** oppure chiamare il nostro call-center al numero + 39 02 66012766.

## D

### IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE

(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)

1. Accendere l'apparecchio da programmare e selezionare un programma.
2. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice.
3. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Puntare il telecomando verso l'apparecchio e premere il tasto **ON / OFF**. Se l'apparecchio **NON** si spegne agire nuovamente e lentamente sullo stesso tasto (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse volte).
4. Quando l'apparecchio risponde correttamente, premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa in modo **regolare**.

**TV** oppure **STB** 6 SEC.



#### VERIFICA

Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile. In questo caso, ripetere la procedura dal punto 2.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO** e annotarlo all'interno del coperchio batterie.

**NOTA:** Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:

- se per 12 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766

## INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il codice specifico di impostazione)

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice.
2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Inserire subito il codice specifico precedentemente individuato. (esempio 1701)
3. Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione.

**TV** oppure **STB** 6 SEC.

Esempio

**1** **7** **0** **1**

**Se così non fosse, ripetere la procedura. Nel caso l'esito fosse ancora negativo, significa che il codice indicato non è presente nel telecomando.**

## VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole cercare il codice.
2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Premere per un istante il tasto **TV / RADIO**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0.
4. Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

**TV** oppure **STB** 6 SEC.



☀-----=1  
☀☀☀☀☀☀☀-----=7  
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀-----=0  
☀-----=1

Esempio codice ottenuto **1701**

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### PROBLEMA

### SOLUZIONE

*L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.*

*Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.*

*Il telecomando non accetta il codice d'impostazione*

*L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.*

*Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.*

Controllare che le batterie siano inserite correttamente e siano cariche, altrimenti sostituirle con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo **AA/LR06** alcaline.

Accertarsi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.  
Eventualmente reimpostare il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Forse si sta usando un codice sbagliato.  
Reimpostare il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

## INFO-LINE

### Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando PRATICO 2:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**

## GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino di acquisto come attestazione di validità della garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).