

# meliconi®

## Universal



○ *Libretto Istruzioni*

## ***GumBody®***

**Universal 5**  
*web*



# GumBody®

## Universal 5 web

*Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.*


**Conservare il presente libretto per future consultazioni.**

Il telecomando **Universal 5 web** è ideale per sostituire fino a 5 telecomandi per **TV - SAT** (decoder satellitare) - **TER** (Digitale Terrestre) - **DVD** (Dvd e Blu Ray) - **PVR** (Personal Video Recorder, Media Center, VCR, decoder TV via cavo e ADSL). Inoltre grazie alla funzionalità **AUDIO UPDATE** può connettersi al **PC** tramite il cavetto in dotazione e scaricare le informazioni necessarie per la configurazione. Inoltre l'Universal 5 web, essendo dotato della funzione **LEARN**, può imparare i segnali di telecomandi originali non inseriti nella banca dati, oppure permette di acquisire e memorizzare funzioni secondarie sui tasti funzione **F1 - F2 - F3 - F4** o su qualunque altro tasto della tastiera. Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie. La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e lo proteggono da urti e cadute.

**ATTENZIONE:** Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

### UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

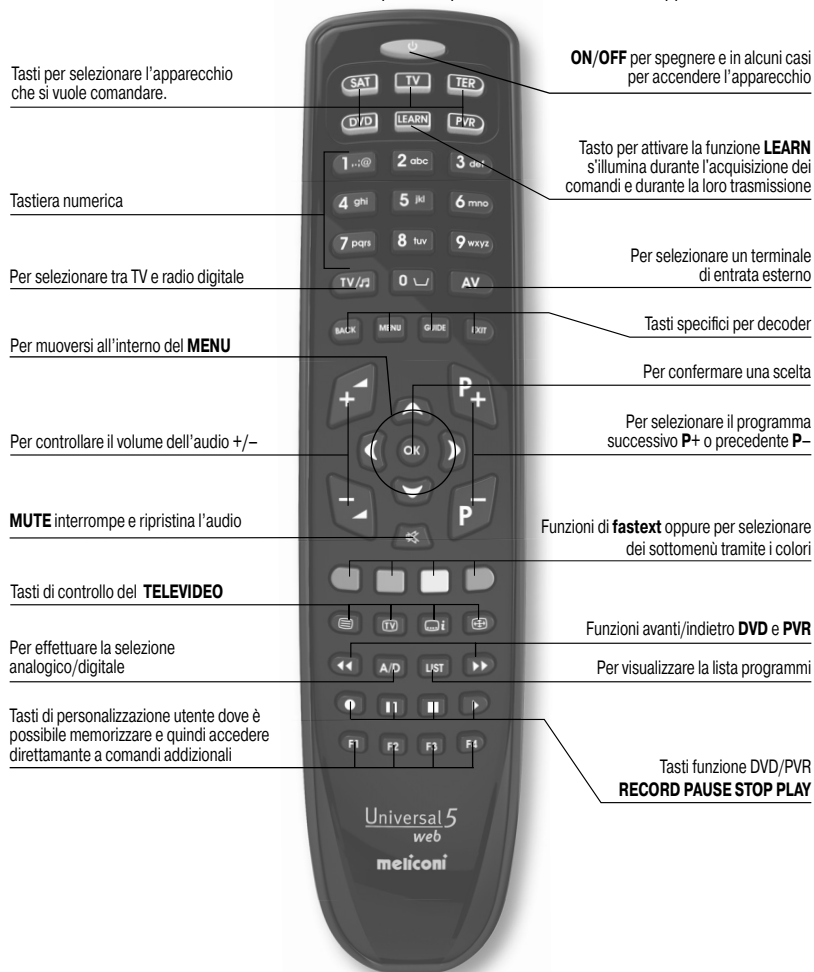

**Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.**

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle.



**Raccomandiamo di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando**

## IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **Universal 5 web** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti moltissimi apparecchi di diverse marche presenti sul mercato.

Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno **specifico codice** da utilizzare per l'impostazione del telecomando.

Pertanto per usare l' Universal 5 web è **indispensabile** inserire il codice specifico per ogni apparecchio che si desidera comandare.

Per individuare il codice corretto e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:

- A)** - INTERNET (consigliato)
- B)** - CELLULARE (SMS)
- C)** - RICERCA MANUALE

**A**

### IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) per individuare i codici specifici abbinati agli apparecchi che si vogliono comandare; impostarli quindi manualmente nel telecomando **MELICONI** come descritto nella procedura **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

**B**

### IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE

Per chi non ha internet, Meliconi dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

È sufficiente inviare al numero **0039 345 7518893** un **SMS** composto nel modo seguente: **5A, Tipo, Marca, Modello**

- Tipo = indicare l'apparato da comandare utilizzando una delle seguenti sigle: **TV - SAT - DVD - VCR - TER** (decoder terrestre) - **AUX** (altro apparato audio video).
- Marca, Modello = indicare la marca e il modello dell'apparecchio da comandare.

**Esempio: 5A, TV, PHILIPS, 32PFL3614** (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere nulla).

Una volta ricevuta via SMS la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Posizionarsi con il telecomando MELICONI davanti all'apparato già acceso e premere il tasto **OFF** (oppure il tasto **PLAY** nel caso di **VCR/DVD**).

Se l'apparecchio **NON** si spegne (o non si avvia la riproduzione del **VCR/DVD**), provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS**.

Quando l'apparato reagisce, verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente.

**In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso.**

Se così non fosse, è **probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile**; a questo punto **ignorare** la lista SMS, ma riferirsi al paragrafo **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE** per individuare un codice più idoneo.

**NOTA:** Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; **non ritentare** ma utilizzare esclusivamente la **RICERCA MANUALE** oppure chiamare il nostro call-center al numero + 39 02 66012766.

# C

## IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE

(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
  - se **TV, SAT** o **TER** selezionare un programma
  - se **DVD** inserire un **DVD**.
  - se **VCR** inserire una cassetta.

2. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice. *Nota: Utilizzare il tasto **PVR** nel caso l'apparecchio sia un **VCR**.*

TV ◦ SAT ◦ TER ◦ DVD ◦ PVR 6 SEC.

3. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Puntare il telecomando verso l'apparecchio e premere il tasto **ON/OFF** (oppure **PLAY** se **VCR/DVD**). Se l'apparecchio **NON** si spegne (o non si avvia la riproduzione del **VCR/DVD**) agire nuovamente e lentamente sullo stesso tasto (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse volte).



4. Quando l'apparecchio risponde correttamente, premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa in modo **regolare**.



### VERIFICA

Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile. In questo caso, ripetere la procedura dal punto 2.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO** e annotarlo all'interno del coperchio batterie.

**NOTA:** Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:

- se per 12 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766

## INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il codice specifico di impostazione)

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice. *Nota: Utilizzare il tasto **PVR** nel caso l'apparecchio sia un **VCR**.*

TV ◦ SAT ◦ TER ◦ DVD ◦ PVR 6 SEC.

2. Rilasciare il tasto. L'indicatore luminoso lampeggia. Inserire subito il codice specifico precedentemente individuato. (es. 1306).

1...@ 3 def 0 6 mno




3. Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione.

**Se così non fosse, ripetere la procedura. Nel caso l'esito fosse ancora negativo, significa che il codice indicato non è presente nel telecomando. È necessario caricarlo tramite INTERNET come descritto al paragrafo seguente.**

## AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO AUDIO

Collegare il telecomando ad un **PC** dotato di connessione internet tramite il cavo audio che si trova nella confezione di vendita. Collegarlo come segue:

1. Aprire lo sportellino batterie del telecomando.
2. Collegare l'estremità piatta del cavo (**A**) al connettore a tre punte **J1** disposto sotto l'alloggiamento delle batterie (**B**), avendo cura di non esercitare una pressione eccessiva (**C**).
3. Collegare il jack che si trova all'altra estremità del cavo (**D**) all'uscita audio (o uscita cuffie) del **PC**.
4. Seguire le istruzioni riportate nella guida on-line all'indirizzo [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida).



## VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole cercare il codice. Nota: Utilizzare il tasto PVR nel caso l'apparecchio sia un VCR.
2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Premere per un istante il tasto **TV / radio**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0.
4. Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

TV ◦ SAT ◦ TER ◦ DVD ◦ PVR 6 SEC.



◦ ..... = 1  
 ◦ ◦ ..... = 3  
 ◦ ◦ ◦ ◦ ..... = 0  
 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ..... = 6

Codice ottenuto = 1306

## FUNZIONE LEARN

**Per poter usufruire di questa funzione il telecomando di cui si vuole copiare il segnale deve essere funzionante**

**Tramite questa funzione è possibile:**


- L1** Imparare **le funzioni mancanti** di un telecomando originale e memorizzarle sui tasti **F1 - F2 - F3 - F4** o su un normale tasto del telecomando sostituendo l'eventuale comando già presente.
- L2** Imparare **tutte le funzioni** di un nuovo telecomando non inserito nella banca dati del telecomando universale perché di immissione successiva sul mercato.

# L1


## Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale e memorizzarle su un tasto qualsiasi dell'Universal 5 web

**Per l'acquisizione dei segnali occorre innanzitutto impostare la distanza giusta tra i telecomandi:**


1. Posizionare il telecomando originale di fronte al telecomando universale, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino una di fronte all'altra ad una distanza di circa **5 cm**.



2. Premere per un istante il tasto **LEARN**, quindi, entro cinque secondi, **premete e mantene premuto** un tasto qualsiasi del telecomando originale. La luce verde posta sotto al tasto **LEARN** dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare tra loro i due telecomandi.

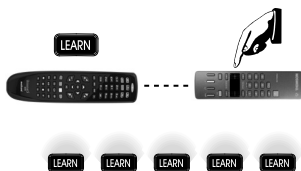

3. Aumentare pian piano la distanza tra i due telecomandi, facendo attenzione a non perdere l'allineamento tra loro, fino al punto in cui la luce verde posta sotto al tasto **LEARN** smette di lampeggiare.



*A questo punto si sarà ottenuta la distanza massima di scambio dati tra i due telecomandi. Per procedere all'acquisizione dei segnali vera e propria si dovranno sistemare i due telecomandi alla metà di questa distanza facendo attenzione a non muoverli fino al termine del processo.*

4. Premere per un istante il tasto di selezione dell'apparecchio desiderato.



5. Premere per un istante il tasto **LEARN** assieme ad uno dei tasti **F1 - F2 - F3 - F4**, oppure ad un normale tasto sul quale si desidera memorizzare la funzione da acquisire.



6. La luce verde del tasto **LEARN** si accende in modo continuo in attesa di ricevere un segnale dal telecomando originale.

LEARN

7. Premere il tasto del telecomando originale di cui si vuole catturare il segnale e mantenerlo premuto fino a quando la luce verde del tasto **LEARN** si spegne.

LEARN

**Attenzione:** se rilasciando il tasto, la luce del tasto **LEARN** si accende nuovamente, occorre premere un'altra volta lo stesso tasto del telecomando originale fino a quando la luce si spegne nuovamente.

8. La procedura sarà andata a buon fine solo quando la **luce rossa** dell'apparecchio selezionato produrrà un **triplo lampeggio lungo**. Solo allora il telecomando sarà pronto per catturare altri segnali da associare ad altri tasti.

TV

TV

TV

*Dopo aver programmato l'Universal 5 web ogni volta che si preme un tasto a cui è stato associato un comando **LEARN**, oltre ad accendersi la luce del tasto del dispositivo in uso, si illuminerà anche la luce del tasto **LEARN**.*

**L2**

## Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando non ancora inserito nella banca dati dell'Universal 5 web

Con l'Universal 5 web è possibile creare fino a 5 tastiere completamente vuote in modo da acquisire in modalità **LEARN** fino ad un massimo complessivo di 64 nuovi comandi.

1. Seguire la procedura di inserimento del codice utilizzando uno dei seguenti codici: **8000, 8100, 8200, 8300, 8400**.



(x = 0, 1, 2, 3, 4)

2. Per acquisire e memorizzare i segnali provenienti da uno o più telecomandi originali seguire la procedura **11**.

Dopo aver costruito una di queste tastiere con comandi **LEARN**, è possibile disattivarla programmando sul tasto di selezione apparecchio un altro codice, e successivamente richiamarla, esattamente com'era, reimpostando il codice **8x00** sullo stesso tasto di selezione apparecchio o su un altro.

## CANCELLAZIONE DI TUTTI I COMANDI LEARN

Impostando il codice **9000** su qualsiasi tasto di selezione apparecchio, è possibile cancellare tutti i segnali catturati con la funzione **LEARN**, ripristinando sui tasti i comandi originali.

## COME ATTIVARE COMANDI ADDIZIONALI

Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi aggiuntivi su internet consultando il nostro sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida). Con la guida on-line oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi aggiuntivi di vostro interesse e i tasti del telecomando **Universal 5 web**. Potete memorizzare i comandi aggiuntivi sui tasti funzione **F1 - F2 - F3 - F4**.

## COME CONTROLLARE GLI ACCESSORI AUDIO VIDEO MELICONI

L'**Universal 5 web** è già predisposto per comandare i supporti a muro motorizzati Ghost Motor 100 Meliconi, e inoltre le barre di illuminazione d'ambiente Light Kit Meliconi. E' sufficiente programmare uno dei tasti di selezione dispositivo con il codice 4000. Per conoscere i tasti associati alle funzioni disponibili consultare la guida online del prodotto, all'indirizzo: [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida).

## FUNZIONE MEMO

La funzione **MEMO** permette di registrare una sequenza di comandi e di richiamarli alla pressione di un unico tasto. Esempio: accendere la TV, accendere il DVD, azionare la riproduzione video, etc. Per accedere a questa funzionalità, consultare la guida online all'indirizzo [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)

## CONTROLLO AUDIO

Quando si seleziona un apparecchio che non dispone di controlli audio propri, premendo i tasti **V+**, **V-** e **Mute** viene comandato l'audio dell'apparecchio memorizzato come **TV**.

Si può modificare questa impostazione, associando ai tasti **V+**, **V-** e **Mute** di qualsiasi apparecchio i comandi audio di un apparecchio differente, tramite una semplice procedura, riportata nella guida online all'indirizzo [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)



## RISOLUZIONE PROBLEMI

### PROBLEMA

*L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.*

*L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.*

*Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.*

*Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.*

### SOLUZIONE

Verificare che le batterie siano cariche e inserite correttamente, altrimenti, sostituirle con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo **AAA/LR03** alcaline.

Accertarsi che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo. Eventualmente reimpostare il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituire le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse si sta usando un codice sbagliato. Reimpostare il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

## INFO - LINE

**Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando Universal 5 web:**

- leggere attentamente il presente Libretto Istruzioni che permetterà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultare il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove si troveranno tutte le risposte nel modo più rapido e facile.

Per ogni evenienza comunque è possibile chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero 02/66012766

### GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando **Universal 5 web**

Data di acquisto    /    /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).







M9994022 - V2 - 01/11

**meliconi**<sup>®</sup>

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY  
[www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) - e-mail: [telecomandi@meliconi.it](mailto:telecomandi@meliconi.it)