



meliconi®

SPEEDY 210 COMBO



TELECOMANDO DI RICAMBIO UNIVERSALE

IT Istruzioni d'uso



Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni.

Il telecomando **Speedy 210 combo** è in grado di comandare una **TV** (sia analogica che digitale) e contemporaneamente anche un eventuale decoder ad essa collegato (terrestre o satellitare)

Grazie alla sua tastiera combinata, non è necessario selezionare manualmente l'apparecchio da comandare. Utilizzando **Speedy 210 combo** per controllare entrambi gli apparecchi (**TV + DECODER**), infatti, i tasti di colore **azzurro** agiranno in automatico sulla **TV**, e i tasti in colore **blu** sul **DECODER**, ma è anche possibile, con opportuna impostazione, fare in modo che tutti i tasti comandino un solo apparecchio

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie. La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il telecomando da urti e cadute.

ATTENZIONE: Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

Per selezionare il programma successivo.

Tasto **TV ON** a volte necessario per accendere la TV.

Indicatore luminoso.

Tasto per confermare opzioni menù

Per aumentare il volume dell'audio della TV.

Per diminuire il volume dell'audio della TV.

Tasto per uscire da opzioni menù

Tastiera numerica.

Per selezionare il programma precedente.

Per selezionare TV e radio digitale

Per selezionare un terminale di entrata esterno alla TV.

Tasto per uscire dal televideo e tornare alla visione normale.

Tasto per accedere al televideo.

OFF per spegnere il decoder (STB).

ON/OFF per spegnere, e in alcuni casi per accendere la TV.



Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle.



Raccomandiamo di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **Speedy 210 combo** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti moltissimi apparecchi di diverse marche presenti sul mercato.

Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno **specifico codice** da utilizzare per l'impostazione del telecomando. Pertanto per usare **Speedy 210 combo** è **indispensabile** inserire il codice specifico per ogni apparecchio che si desidera comandare.

Per individuare il codice corretto e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:

A) - SMARTPHONE **B)** - PERSONAL COMPUTER **C)** - CELLULARE (SMS) **D)** - RICERCA MANUALE

A

IMPOSTAZIONE TRAMITE SMARTPHONE

Chi possiede uno SMARTPHONE (Android / Apple) può leggere il **QR-code** posto a lato e accedere direttamente allo strumento on-line di RICERCA CODICI. Una volta individuato il codice impostarlo nel telecomando come descritto nel paragrafo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.



B

IMPOSTAZIONE TRAMITE PERSONAL COMPUTER

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito www.meliconi.com/guida per individuare i codici specifici abbinati agli apparecchi che si vogliono comandare; impostarli quindi manualmente come descritto nel paragrafo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.


C

IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE

(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'SMS, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio operatore)

Per chi non ha internet, MELICONI dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo:

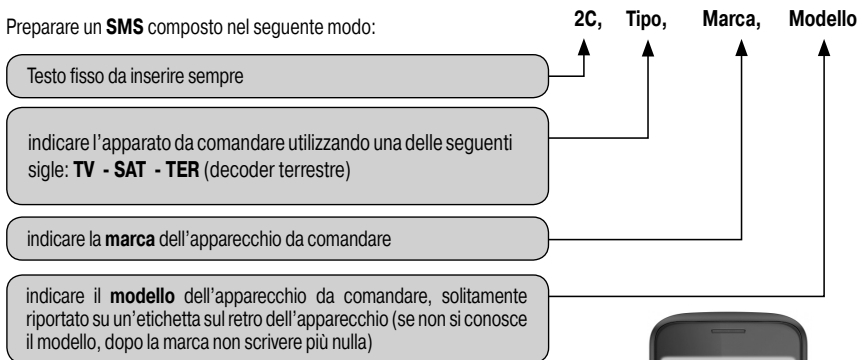

ESEMPIO:
2C, TV, PHILIPS, 32PFL3614



ATTENZIONE - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere il **più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **0039 345 7518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Posizionarsi con il telecomando **MELICONI** davanti all'apparato già acceso e premere il tasto **ON/OFF**. Se l'apparecchio **NON** si spegne, provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS**. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non reagisce. Quando l'apparato reagisce verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso. Se così non fosse, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al paragrafo **RICERCA MANUALE DEL CODICE** per individuare un codice più idoneo.

NOTA: Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; **non ritentare** ma utilizzare esclusivamente la impostazione tramite **RICERCA MANUALE DEL CODICE** oppure chiamare il nostro call-center al numero + 39 02 66012766.



RICERCA MANUALE DEL CODICE

*(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)*

Se si desidera utilizzare **Speedy 210 combo** per controllare contemporaneamente due diversi apparati (TV + DECODER) seguire la procedura **D1** e successivamente la procedura **D2**.

Per comandare un unico apparecchio (DECODER) seguire solo la procedura **D2**.

Per comandare un unico apparecchio (TV DIGITALE/ANALOGICA) seguire la procedura **D3**.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO** e annotarlo all'interno del coperchio batterie.

D1. RICERCA MANUALE (TV)

1. Accendere la TV e selezionate un programma
2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL + e VOL -.
3. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto ON/OFF TV.
4. L'indicatore luminoso lampeggia più velocemente; il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntare il telecomando verso la TV. Premere e rilasciare lentamente più volte il tasto ON/OFF TV fermandovi quando la TV si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse decine di volte).
6. Quando l'apparecchio si è spento premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.



Verificare che gli altri tasti (azzurri) corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile, ripetere allora la procedura dal punto 2

D2. RICERCA MANUALE (DECODER)

1. Accendere l'apparecchio e selezionate un programma.



2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti P+ e P-.

3. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto ON/OFF STB.



4. L'indicatore luminoso lampeggia più velocemente; il telecomando è pronto per la ricerca.



5. Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente più volte il tasto ON/OFF STB fermandovi quando il decoder si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse decine di volte).



6. Quando l'apparecchio si è spento premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.



Verificare che gli altri tasti (blu) corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile, ripetere allora la procedura dal punto 2.

D3. RICERCA MANUALE (TV DIGITALE/ANALOGICA)

1. Accendere la TV e selezionate un programma.



2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL+ e P+.

3. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto ON/OFF TV.



4. L'indicatore luminoso lampeggia più velocemente; il telecomando è pronto per la ricerca.



5. Puntare il telecomando verso la TV. Premere e rilasciare lentamente più volte il tasto ON/OFF TV fermandovi quando la TV si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse decine di volte).



6. Quando la TV si è spenta premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.



Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile, ripetere allora la procedura dal punto 2.

NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:

- se per 12 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito www.meliconi.com o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766


INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il codice specifico di impostazione)

Per entrare in modalità programmazione a seconda dei casi, utilizzare una delle seguenti coppie di tasti:

- VOL + e VOL -** per impostare il codice per la sola parte TV - (tasti azzurri)
P+ e P- per impostare il codice per la sola parte DECODER - (tasti blu)
VOL + e P+ per impostare un unico codice e controllare un solo apparato - (tastiera completa)

1. Entrare in modalità programmazione tenendo premuta contemporaneamente la coppia di tasti prescelta.



2. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e inserire subito il codice specifico precedentemente individuato. (es. 1701)





Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione. Se così non fosse, ripetere la procedura.

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL+ e VOL- (se si desidera conoscere i codici della TV analogica o digitale), oppure P+ e P- (se si desidera conoscere il codice del decoder).
2. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto **TV/RADIO**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0. Ad esempio per il codice 1701 otterremo i seguenti lampeggi:

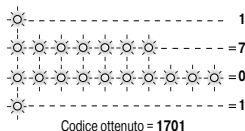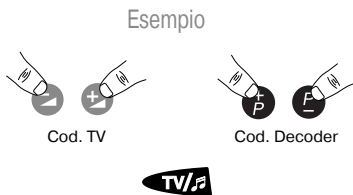

Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, vi potrà servire in futuro.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

SOLUZIONE

L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.

Il telecomando non accetta il codice d'impostazione

L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

Controllare che le batterie siano inserite correttamente e siano cariche, altrimenti sostituirle con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertarsi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Eventualmente reimpostare il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Forse si sta usando un codice sbagliato. Reimpostare il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

NORMATIVE

Questo prodotto Meliconi

È conforme alle disposizioni legislative previste dalle seguenti direttive:



- Directive 2004/108/EC (EMC)
- Directive 2011/65/EC (RoHS II)

La dichiarazione (D.o.C.) è reperibile su internet al seguente indirizzo web:
www.meliconi.com/doc/speedy210combo

Loris Meliconi – Presidente

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **Speedy 210 combo**:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi.
 - consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.
- Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**

GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino di acquisto come attestazione di validità della garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
MANUFACTURER DECLARATION
DECLARATION DU PRODUCTEUR

Il sottoscritto, rappresentante Meliconi S.p.a. dichiara che il telecomando universale:
The undersigned, representative of Meliconi S.p.a. declares that the universal remote control:
Le soussigné, représentant Meliconi, declare que la télécommande Universelle:

Mod. "SPEEDY 210 COMBO"

È conforme alle disposizioni legislative previste dalle seguenti direttive:
Is comply with the basic requirement and other relevant provisions of the following directives:
Est conforme aux dispositions législatives prévues par les directives suivantes :

- Directive 2004/108/EC (EMC)
- Directive 2011/65/EC (RoHS II)

La dichiarazione (D.o.C.) è reperibile su internet al seguente indirizzo web:
The declaration (D.o.C) is available on internet on next web address:
La déclaration (D.o.C.) est disponible sur Internet à l'adresse Web suivante :

www.meliconi.com/doc/speedy210combo



Loris Meliconi – Présidente
Loris Meliconi – President
Loris Meliconi – Président





N0000013 - V8 - 06/15

meliconi[®]

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: telecomandi@meliconi.it