

# meliconi®

## Universal



○ *Libretto Istruzioni*

## Control TV Digital





# Control TV Digital

*Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.*


**Conservare il presente libretto per future consultazioni.**

**Control TV Digital** è il telecomando ideale per comandare in modo semplice e comodo un televisore Digitale o Analogico. Grazie alla sua ampia banca dati è in grado di comandare moltissime TV di diverse marche presenti sul mercato. Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

**ATTENZIONE:** Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

## UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

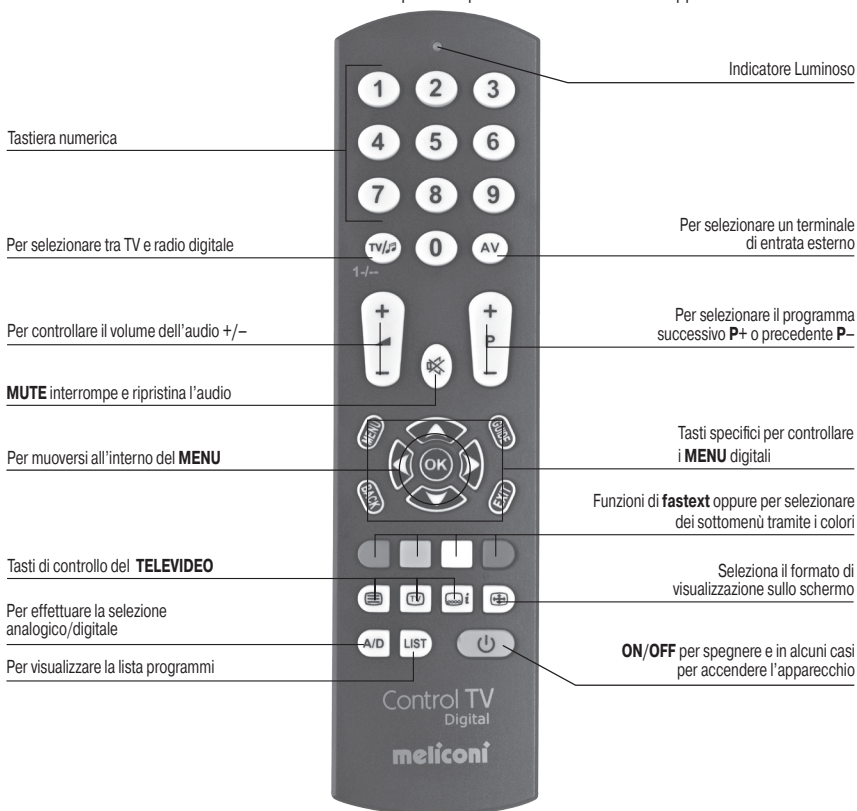

**Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.**

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle.



**Raccomandiamo di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando**

## IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **Control TV Digital** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti moltissime TV di diverse marche presenti sul mercato.

Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno specifico codice da utilizzare per l'impostazione del telecomando.

Pertanto per usare il **Control TV Digital** è indispensabile inserire il codice specifico della TV che si desidera comandare.

Per individuare il codice corretto e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:

- A)** - INTERNET (consigliato)
- B)** - CELLULARE (SMS)
- C)** - RICERCA MANUALE


**A**

## IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) per individuare il codice specifico abbinato alla TV che si vuole comandare; impostarlo quindi manualmente nel telecomando MELICONI come descritto nella procedura seguente.

## INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

1. Tenere premuti contemporaneamente per 6 secondi i tasti ON / OFF e MUTE del telecomando Meliconi.
2. Rilasciare i tasti. L'indicatore luminoso lampeggia. Inserire subito il codice specifico precedentemente individuato. (es. 1306).
3. Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione.

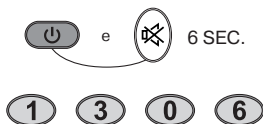


**Se così non fosse, ripetere la procedura**

**B****IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE**

*(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'SMS, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio operatore)*

Per chi non ha internet, MELICONI dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo:

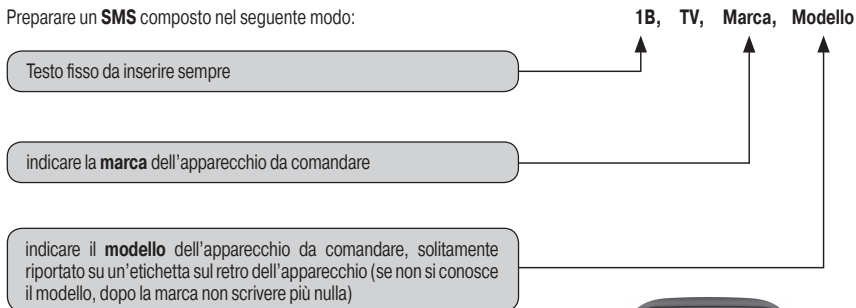

**ESEMPIO:**  
**1B, TV, PHILIPS, 32PFL3614**



**ATTENZIONE** - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere il **più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **0039 345 7518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Posizionarsi con il telecomando **MELICONI** davanti all'apparato già acceso e premere il tasto **ON/OFF**. Se l'apparecchio **NON** si spegne, provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS**. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non reagisce. Quando l'apparato reagisce verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso. Se così non fosse, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al paragrafo **RICERCA MANUALE DEL CODICE** per individuare un codice più idoneo.


**NOTA:** Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; **non ritentare** ma utilizzare esclusivamente la impostazione tramite **RICERCA MANUALE DEL CODICE** oppure chiamare il nostro call-center al numero + 39 02 66012766.

**C****IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE**

*(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)*

1. Accendere la **TV** che si vuole comandare e selezionare un programma.

2. Tenere premuti contemporaneamente per 6 secondi i tasti **ON / OFF** e **MUTE** del telecomando Meliconi
3. Rilasciare i tasti, l'indicatore luminoso lampeggia. Puntare il telecomando verso la **TV** e premere il tasto **ON / OFF**. Se la **TV NON** si spegne, agire nuovamente e lentamente sullo stesso tasto (potrebbe essere necessario premere il tasto parecchie volte).
4. Quando la **TV** risponde correttamente, premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

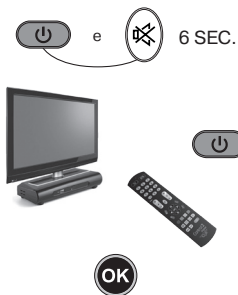

### VERIFICA

Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile. In questo caso, ripetere la procedura dal punto 2.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO** e annotarlo all'interno del coperchio batterie.



**NOTA:** Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:

- se per 12 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766.

## VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuti contemporaneamente per 6 secondi i tasti **ON / OFF** e **MUTE**.
2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Premere per un istante il tasto **TV / radio**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0.
4. Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

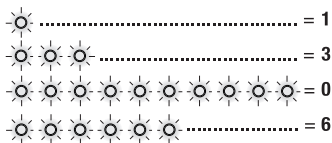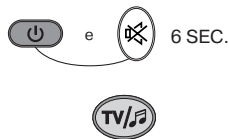

Codice ottenuto = **1306**

## RISOLUZIONE PROBLEMI

### PROBLEMA

*L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.*

*L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.*

*Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.*

*Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.*

### SOLUZIONE

Verificare che le batterie siano cariche e inserite correttamente, altrimenti, sostituirle con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo **AAA/LR03** alcaline.

Accertarsi che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo. Eventualmente reimpostare il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituire le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse si sta usando un codice sbagliato. Reimpostare il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

## INFO - LINE

### **Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando Control TV Digital:**

- leggere attentamente il presente Libretto Istruzioni che permetterà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultare il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove si troveranno tutte le risposte nel modo più rapido e facile.

Per ogni evenienza comunque è possibile chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero 02/66012766

### **GARANZIA 2 anni**

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando **Control TV Digital**

Data di acquisto     /     /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del d.lgs. n. 22/1997).

CE

N0000027 - V6 - 09/13

**meliconi**<sup>®</sup>

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY  
www.meliconi.com - e-mail: telecomandi@meliconi.it