

GumBody

FACILE SMART

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.


Il telecomando di ricambio **FACILE SMART** è stato studiato per comandare un televisore. Grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità è ideale per sostituire qualsiasi telecomando TV perso, mal funzionante o rotto.

La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il telecomando da urti e cadute. I tasti grandi e ben visibili ne facilitano l'utilizzo.

Conservate il presente libretto nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro. Per chi ha internet, collegandosi al sito www.meliconi.com/guida è ancor più facile e veloce trovare il codice con cui programmare il telecomando e scoprire, grazie alla guida on-line, tutte le potenzialità che offre il FACILE SMART.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

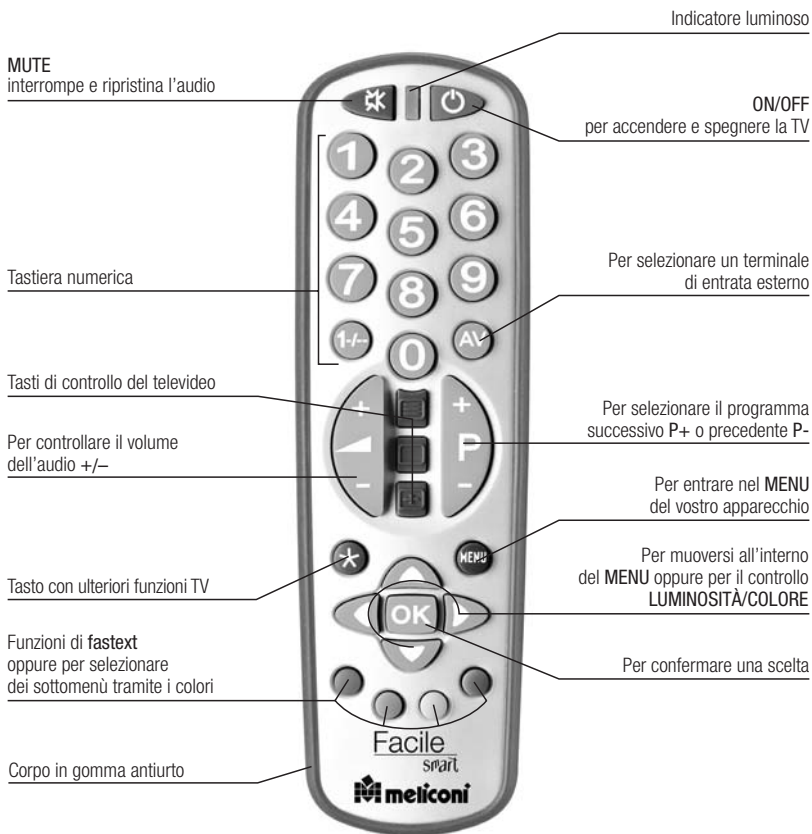

PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03**. Inseritele come illustrato:

- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro televisore sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.




COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO

Consultando il sito www.meliconi.com/guida è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Cercate nell'elenco dei codici la marca del vostro televisore e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. *PHILIPS 0025*).
3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. *0025*). L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso la TV. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** fermandovi quando l'apparecchio si spegne.
6. Quando la TV si spegne premete il tasto **OK** per confermare la scelta.
Tre lampeggi indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

PHILIPS

0025



VERIFICA

*Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**, inserendo il codice precedentemente usato (es. *0025*).*

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo **VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.**

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il sito www.meliconi.com/guida

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita se non siete riusciti a programmare il telecomando con il metodo descritto in precedenza.

Consultando il sito www.meliconi.com/guida è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

1. Assicuratevi che la TV sia accesa.

2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



3. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il codice **0000**. L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.




4. Puntate il telecomando verso la TV. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto **ON/OFF** **fermandovi** quando l'apparecchio si spegne.



5. Quando la TV si spegne premete il tasto **OK** per confermare la scelta.

Tre lampeggi indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.


Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il sito www.meliconi.com/guida

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:

1. Tenete premuti insieme i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare.
2. Al rilascio dei tasti **MUTE** e **ON/OFF**, entro 8 secondi, premete e rilasciate il tasto **1-/--**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. **A 10 lampeggi corrisponde lo 0.**
4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.

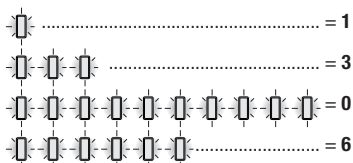

Codice ottenuto = **1306**

NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.

INSERIMENTO DEL CODICE

Se conoscete il codice esatto con cui programmare il telecomando inseritelo come segue:

1. Premete insieme i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare.
2. Rilasciate i tasti ed inserite il codice conosciuto (es: TV 1100). **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.



COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi aggiuntivi.

Cercateli sul vostro telecomando **FACILE SMART** premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.

In particolare, le funzioni aggiuntive di uso più frequente quali **NORMALIZZAZIONE**, **COLORE** e **LUMINOSITÀ** si possono trovare sui seguenti tasti:

Normalizzazione:		
Luminosità (+):		oppure verde
Luminosità (-):		oppure rosso
Colore (+):		oppure blu
Colore (-):		oppure giallo

Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi aggiuntivi sul sito www.meliconi.com/guida. Consultando la **guida on-line** oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi aggiuntivi di vostro interesse e i tasti del telecomando **FACILE SMART**.

PROBLEMA

La TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

La TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Tenendo premuto un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e la TV non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro apparecchio non è compresa nel Libretto dei Codici.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo **AAA/LR03**.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Per ricercare il codice con cui programmare il vostro telecomando consultate la **guida on-line** su **www.meliconi.com/guida**

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando FACILE SMART :

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *consultate il sito Internet www.meliconi.com/guida dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più facile e rapido.*

Per maggiori informazioni potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02 66012766**.

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Tipo di telecomando **GumBody**
Modello telecomando **FACILE SMART**

Data di acquisto / /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).