

GumBodyLight®

FACILE Light

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.

Il telecomando di ricambio **FACILE Light** è stato studiato per comandare un televisore. Grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità è ideale per sostituire qualsiasi telecomando TV perso, mal funzionante o rotto.


La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il telecomando da urti e cadute. I tasti grandi e ben visibili ne facilitano l'utilizzo. Inoltre grazie al tasto **LIGHT** la tastiera si illumina consentendo l'utilizzo del telecomando anche al buio.

Conservate il Libretto Istruzioni e il Libretto dei Codici nel caso in cui doveste avere necessità di consultarli in futuro.

Per chi ha internet, collegandosi al sito www.gumbodylight.com, è ancor più facile e veloce trovare il codice con cui programmare il telecomando e scoprire, grazie alla guida on-line, tutte le potenzialità che offre il FACILE Light.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

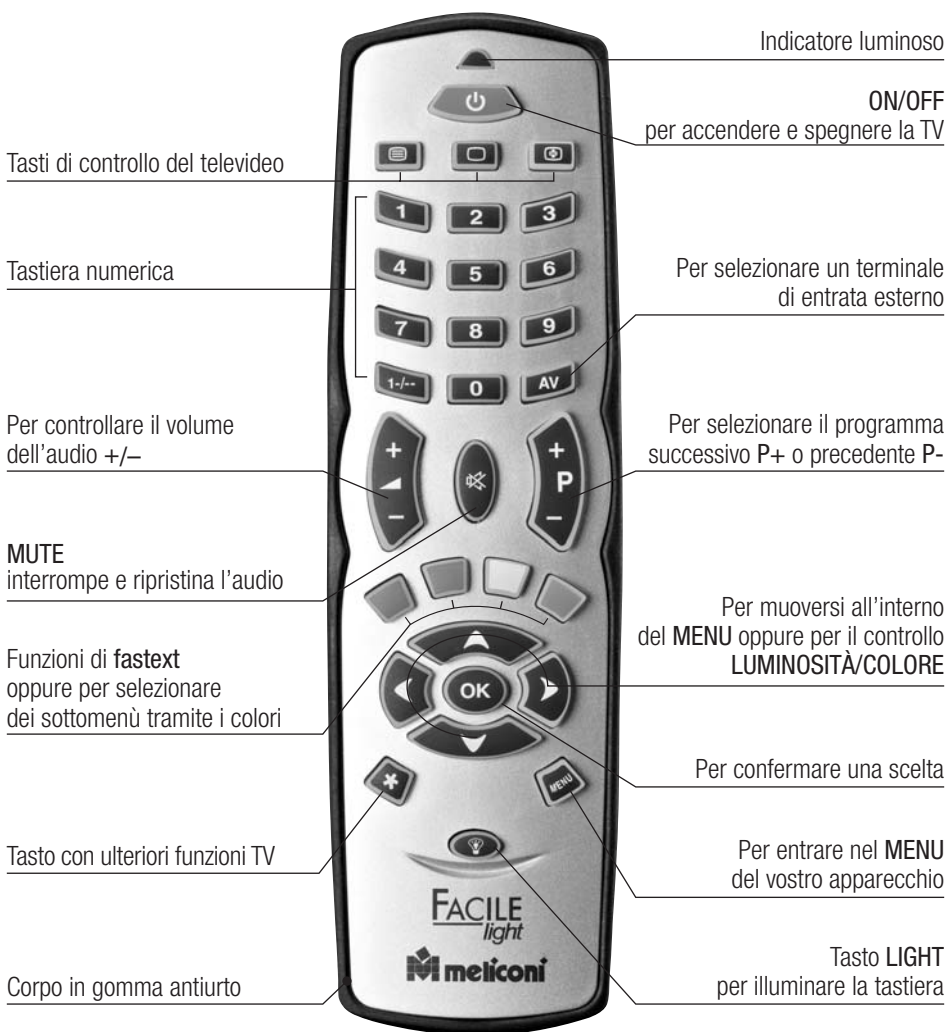

PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR06**. Inseritele come illustrato:

- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno.
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro televisore sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.



Per programmare il telecomando FACILE Light seguite quanto indicato nel paragrafo **A oppure **B** oppure **C****

A PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA PER MARCA

Consultando il nostro sito www.gumbodilylight.com è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.


1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Cercate sul libretto dei codici la marca del vostro televisore e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. *PHILIPS 0025*) o quello della marca a cui vi rimanda la freccia.



3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. *0025*). L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.



5. Puntate il telecomando verso la TV. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** **fermandovi** quando l'apparecchio si spegne.



6. Quando la TV si spegne premete il tasto **OK** per confermare la scelta. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**, inserendo il codice precedentemente usato (es. 0025).

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, passate al modo di programmazione **G**.

B

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

Consultando il nostro sito www.gumbodlight.com è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Cercate sul libretto dei codici la marca della vostra televisore e annotate il **primo codice** della lista (es. Philips 1000).

PHILIPS				0025
TV	1000	1006	1007	1008
	1009	1010	1011	1012
	1014	1015	1016	1017
			1018	1018

3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il codice a 4 cifre precedentemente identificato (es. 1000).



Tre lampeggi indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ritentate la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 3**.



VERIFICA

Puntate il telecomando verso il televisore. Controllate che l'apparecchio risponda correttamente ai comandi inviati. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto. In questo caso ripetete la procedura partendo dal **punto 3** utilizzando però il **CODICE SUCCESSIVO** a quello precedentemente inserito (es. 1006).

Ricordate di annotare il codice TV usato per programmare il telecomando sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice non valido.

C

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita se non siete riusciti a programmare il telecomando con gli altri metodi descritti. Consultando il nostro sito www.gumbodilylight.com è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



3. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il codice **0000**. L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.



4. Puntate il telecomando verso la TV. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto **ON/OFF** **fermandovi** quando l'apparecchio si spegne.



5. Quando la TV si spegne premete il tasto **OK** per confermare la scelta. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.



VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il nostro sito internet www.gumbodilylight.com

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO





Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:

1. Tenete premuti insieme i tasti **MUTE** e **ON/OFF** per 5 secondi finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare.



2. Al rilascio dei tasti **MUTE** e **ON/OFF** premete e rilasciate entro 8 secondi il tasto **1/--**.




3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. **A 10 lampeggi corrisponde lo 0.**
- | | | |
|---|-------|-----|
|  | | = 1 |
|  | | = 3 |
|  | | = 0 |
|  | | = 6 |

Codice ottenuto = **1306**

4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce ri-programmazione.

NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.

FUNZIONE LIGHT: Accensione della tastiera del telecomando

Premendo il tasto **LIGHT**  si illumina immediatamente la tastiera del telecomando. Questa funzione è molto utile per individuare al buio quale tasto premere per ottenere la funzione desiderata.



La luce si spegne dopo circa **10 secondi** di inutilizzo del telecomando oppure premendo nuovamente il tasto **LIGHT**.

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi aggiuntivi.

Cercateli sul vostro telecomando **FACILE Light** premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.

In particolare, le funzioni aggiuntive di uso più frequente quali **NORMALIZZAZIONE**, **COLORE** e **LUMINOSITÀ** si possono trovare sui seguenti tasti:

Normalizzazione:					
Luminosità (+):		oppure			
Luminosità (-):		oppure			
Colore (+):		oppure			
Colore (-):		oppure			

Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi aggiuntivi su internet consultando il nostro sito **www.gumbodilight.com**. Con la **guida on-line** oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi aggiuntivi di vostro interesse e i tasti del telecomando **FACILE Light**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

La TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

La TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Tenendo premuto un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e la TV non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca della vostra TV non è compresa nel Libretto dei Codici.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo **AA/LR06**.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca globale **C** o consultate la **guida on-line** su **www.gumbodilylight.com** per ricercare il codice con cui programmare il vostro telecomando.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando FACILE Light:

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *consultate il nostro sito Internet dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più facile e rapido.*

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**. Prima di mettervi in contatto con noi, per facilitare e velocizzare le nostre operazioni di assistenza, è importante che compilate la tabella sottostante con le informazioni riguardanti il vostro televisore.

Abbiamo bisogno di sapere quanto segue:

Modello di telecomando Meliconi: FACILE Light

Marca apparecchio	Tipo	Modello	Mod. telecomando originale	Codice Facile Light
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Tipo di telecomando **GumBody Light**

Modello telecomando **FACILE Light**

Data di acquisto / /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).