

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

Questo telecomando universale semplificato possiede le principali funzioni della maggior parte dei telecomandi TV in circolazione.

Prima di utilizzare il telecomando è necessario rimuovere la linguetta protettiva della batteria e programmarlo.

Conservate il libretto istruzioni nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

ON/OFF per spegnere il TV e in alcuni casi per accendere il TV.

Per selezionare il programma successivo o per accendere il TV.

Per controllare il volume dell'audio +.

Premere insieme per accendere il TV sul **programma 1**.


Per controllare il volume dell'audio -.

Per selezionare il programma precedente o per accendere il TV.

Per selezionare un terminale di entrata esterno.


Indicatore luminoso.

Interrompe e ripristina l'audio.

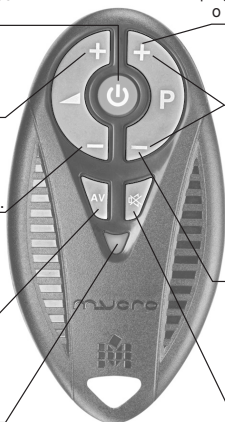

UTILIZZO DELLA BATTERIA

Al momento dell'acquisto il telecomando è già fornito di batteria al litio tipo CR2032. Al primo utilizzo, ricordarsi di rimuovere la linguetta protettiva che fuoriesce dallo sportello batteria (fig. 1). Per sostituire la batteria, aprire lo sportellino ruotandolo in senso antiorario aiutandosi ad es. con una moneta, e inserire la pila come illustrato (fig. 2)

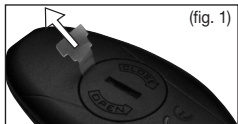

(fig. 1)



(fig. 2)




- Ricordate di sostituire la batteria una volta all'anno.
- Sostituite la batteria se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. La batteria sta per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto la batteria, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batteria.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro TV sull'etichetta adesiva che trovate all'interno del coperchio batteria.

PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

Per comandare il vostro TV è indispensabile eseguire la programmazione del **Mycro** come descritto nel paragrafo successivo. Chi ha la possibilità di collegarsi al sito internet www.meliconi.com, troverà le istruzioni interattive per una più facile e veloce programmazione del telecomando.

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO


1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
3. Premete per quattro volte il tasto **P-** quindi puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate **lentamente** più volte il tasto  **FERMANDOVI** quando il TV si spegne.
4. Quando il TV si è spento, premete contemporaneamente i tasti  e **AV**. Rilasciandoli, **tre lampeggi** indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto

Verifica

Controllate che tutti i 7 tasti funzionino correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2** fino a quando tutti i tasti rispondono correttamente al comando inviato.

PER CHI NON HA I TASTI DI SCORRIMENTO PROGRAMMI NEL TELECOMANDO ORIGINALE

Se il vostro telecomando originale non ha i tasti di scorrimento dei programmi (es. **P+ / P-**, **+/-**, **CH+/-**..etc) siamo in grado comunque, una volta programmato il vostro **Mycro**, di farvi selezionare i programmi dallo 0 al 9 seguendo quanto sotto indicato:

- Premete contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
- Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi **9 volte P+**. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.
- Accertatevi di poter cambiare i programmi da 0 a 9 mediante i tasti **P+ e P-**. In caso contrario ripetete l'operazione di ricerca partendo dal **punto 2**.

Individuate ed annotate il codice TV appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").


NOTE: DURANTE L'OPERAZIONE DI RICERCA L'INDICATORE LUMINOSO LAMPEGGIA PIÙ VELOCEMENTE. L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE E IL TELECOMANDO ESCE DAL MODO PROGRAMMAZIONE NEI SEGUENTI CASI:


- se per 12 secondi non si preme nessun tasto
- se si preme un tasto diverso da quelli indicati
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso collegarsi al sito www.meliconi.com o contattare il call center al numero +39 02 66012766.

ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

Una volta programmato il telecomando Mycro Meliconi, è consigliabile annotare il codice sull'etichetta all'interno del vano batteria.


Per conoscere il codice del vostro telecomando:

1. Premete contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di lettura codice.
2. Rilasciate i tasti e premete contemporaneamente entro 12 secondi i tasti **P+** e **P-**.
3. Rilasciate i tasti **P+** e **P-** e seguite i lampeggi del LED: un lampeggio lungo corrisponde ad un **+**, mentre un lampeggio corto corrisponde ad un **-**. Annotate la sequenza dei **9 lampeggi** e trascrivetela sull'etichetta all'interno del vano batteria, da sinistra verso destra.

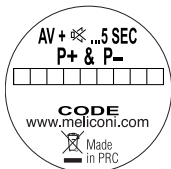


COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO INSERENDO IL CODICE ANNOTATO

In caso il telecomando perda la sua programmazione a causa di un lungo periodo senza batteria o con batteria scarica, si può riprogrammare rapidamente tramite la seguente procedura :

1. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Rilasciate i tasti e inserite entro 12 secondi, usando i tasti **P+** e **P-**, il codice di nove battute precedentemente annotato. Alla conclusione, **tre lampeggi** indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ripetete la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 1**.

INFORMAZIONI PER L'USO

Vi informiamo che, una volta programmato **Mycro** Meliconi, si può accendere il TV in uno dei tre seguenti modi:

- Premendo il tasto **P+** oppure **P-**.
- Premendo il tasto .
- Premendo i tasti **P+** e **P-** contemporaneamente: viene inviato il codice del **programma 1**.

*Per tornare rapidamente al **programma 1** premete contemporaneamente i tasti **P+** e **P-**.*

SUGGERIMENTI UTILI

PROBLEMA

Il TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Il TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e il TV non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

*I tasti **P+** e **P-** non eseguono lo scorrimento dei programmi.*

SOLUZIONE

Controllate che la batteria sia inserita correttamente, altrimenti sostituirla con una batteria nuova al litio tipo CR2032.

Accertatevi che la batteria sia nuova e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituire la batteria, sta per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Forse il telecomando originale non aveva questa funzione. In questo caso impostare il codice (**9 volte P+**) come descritto nel paragrafo **PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO**.

INFO LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **Mycro**:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ulteriori informazioni: **CALL CENTER + 39 02 66012766**

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando **Mycro**

Data di acquisto _____

Timbro del rivenditore

This simplified universal remote control contains all the main functions of most TV remote controls on the market.

Remove the battery protection tab and program your remote control before using it.

Keep your Instructions Booklet for future reference.

USING THE KEYS AND FUNCTIONS

ON/OFF to turn OFF your TV and, in some cases, to turn ON your TV.

To select the next programme or to turn ON your TV.

Control the volume using +.

Press them together to turn ON your TV on **programme 1**.


Control the volume using -.

To select the previous programme or to turn ON your TV.

To select an external terminal.

Light indicator.

Mute key.

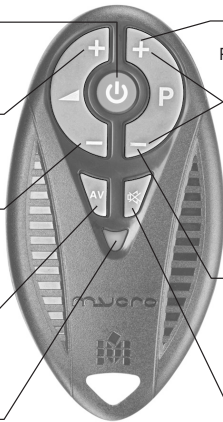

USE OF THE BATTERY

A CR2032 lithium battery is supplied when you purchase the remote control. Remove the protective tab sticking out of the battery compartment before using the remote control for the first time (fig. 1). To replace the battery, rotate the cover in an anti-clockwise direction using a coin, for example, and insert the battery as shown (fig. 2).



(fig. 1)



(fig. 2)





- The battery must be changed once a year.
- Change the battery if the light indicator starts to flash during use. Battery low.
- When you remove the battery, fit the new one within 5 minutes or you may have to re-program your remote control.
- Make a note of the code for your TV on the adhesive label supplied inside the battery cover. This note will be handy if you have to reprogram your remote control.

SET-UP

Read these instructions carefully before programming your remote control!

To use the remote control with your TV, you must first program **Mycro** as described below. You can also visit our Internet site www.meliconi.com to have access to interactive instructions for easier and faster remote control programming.

PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL

1. Make sure that the TV is ON.
 2. Hold down the  and **AV** keys simultaneously until the light indicator starts to flash indicating that the remote control is in programming mode.
 3. Press key **P-** four times then point the remote control at the appliance. Press and release the  key **slowly** several times. STOP when your TV goes OFF.
 4. When your TV is OFF, press the  and **AV** keys simultaneously. When you release the keys, **three flashes** indicate that the search operation has been completed correctly.
 5. **IF YOU DO NOT HAVE THE PROGRAMME SELECTION KEYS ON YOUR ORIGINAL REMOTE CONTROL**
If your remote control does not have the programme selection keys (e.g. **P+/P-**, **+/-**, **CH+/-**..etc) once you have programmed **Mycro**, you can still select the programmes from 0 to 9, as follows:
 - Hold down the  and **AV** keys simultaneously until the light indicator starts to flash indicating that the remote control is in programming mode.
 - Release the keys and press **P+ 9 times** within 12 seconds.
Three flashes indicate that the operation has been completed correctly.
 - Make sure you can change programmes from 0 to 9 using the **P+** and **P-** keys. If not, repeat the search operation, starting from **point 2**.
- Additional check**
Check that all 7 keys are operating correctly. If the commands work incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar but different remote control.
In this case, repeat the search procedure from **point 2** until all keys respond correctly to the commands sent.

Identify and take note of the TV code which you have searched for, following the code noting procedure (see "PROGRAMMED CODE NOTING" section).


NOTE: DURING THE SEARCH OPERATION, THE LIGHT INDICATOR FLASHES MORE QUICKLY. THE LIGHT INDICATOR STOPS FLASHING AND YOUR REMOTE CONTROL LEAVES PROGRAMMING MODE IN THE FOLLOWING CASES:


- if no keys are pressed for 12 seconds
- if you press keys other than those indicated
- if the code search list is completed. In this case, visit www.meliconi.com

PROGRAMMED CODE NOTING

When you have programmed Mycro Meliconi, note down the code on the label in the battery compartment cover.


To find the code for your remote control:

1. Hold down the  and **AV** keys simultaneously until the light indicator at the top starts to flash indicating that the remote control is searching for the code.
2. Release the keys and, within 12 seconds, press **P+** and **P-** simultaneously.
3. Release **P+** and **P-** and pay attention to the flashing of the LED: a long flash corresponds to a + while a short flash corresponds to a - . Note the sequence of the **9 flashes** and note them down on the label in the battery compartment cover, from left to right.

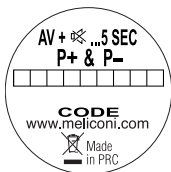


RE-PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL BY ENTERING THE CODE NOTED DOWN

If the remote control is no longer programmed because it has been left without a battery for a long time or has a flat battery, you can re-program it quickly as follows:

1. Hold down the  and **AV** keys simultaneously until the light indicator at the top starts to flash indicating that the remote control is programming.
2. Release the keys and, within 12 seconds, using the **P+** and **P-** keys, enter the nine-sign code which you noted down before. At the end, **three flashes** indicate that the code has been saved correctly. If not, try the code entry procedure again from **point 1**.

USING YOUR REMOTE CONTROL

Once you have programmed **Mycro**, you can turn ON your TV in three ways:

- Press **P+** or **P-**.
- Press .
- Press **P+** and **P-** simultaneously: this sends the code for **programme 1**.

To return to **programme 1** directly, press **P+** and **P-** simultaneously.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM

The TV does not respond and the light indicator does not light up when you press a key.

The TV or VCR does not respond but the light indicator does light up.

The TV does not respond and the light indicator flashes.

Not all remote control commands are working correctly.

*The **P+** and **P-** keys do not select the programmes.*

SOLUTION

Check that the battery is fitted correctly. If necessary, replace it with a new CR2032 lithium battery.

Check that the battery is new and that the remote control is pointing at the appliance without any obstacles in the way. If required, reset the remote control code by repeating the programming procedure.

Battery low. Replace it.

You may have used the wrong code. Reset the remote control code, following the programming procedure.

The original remote control may not have had this function. In this case, set the code (press **P+ 9 times**) as described in the **PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL** section above.

INFO-LINE

If you have any queries about **Mycro**:

- read this booklet carefully – this will help you to solve almost all problems
- consult our Internet site www.meliconi.com to answer all your queries more easily and quickly.

WARRANTY: 2 years

The warranty ceases to be valid if the product is tampered with or used incorrectly.

Remote control model **Mycro**

Purchase date _____

Agent's stamp