


## Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

Questo telecomando universale possiede le funzioni essenziali per l'uso semplificato di un televisore analogico abbinato a un decoder terrestre o satellitare - senza dover commutare tra un apparecchio e l'altro - oppure di un televisore digitale. I tasti blu scuro trasmettono i comandi al decoder mentre i tasti azzurro chiaro comandano le funzioni corrispondenti della TV. Nel caso di utilizzo con una TV digitale tutti i tasti comandano lo stesso apparecchio.

**Conservate il Libretto Istruzioni nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo ulteriormente in futuro.**

### UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

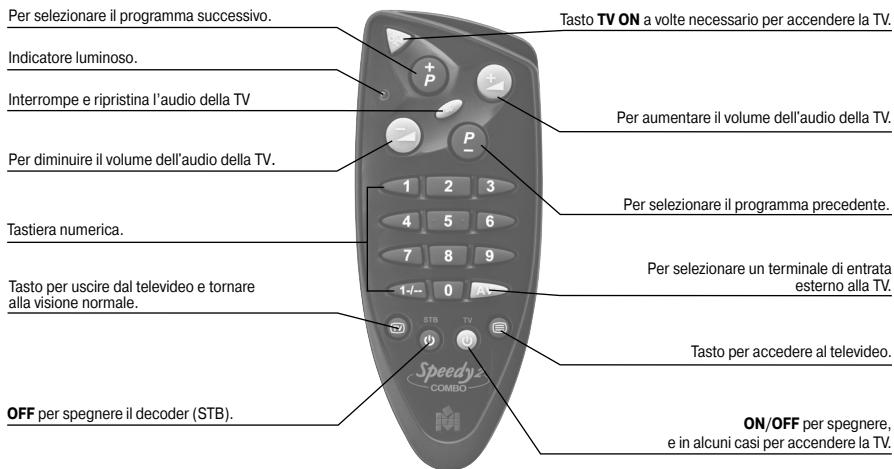

### INSERIMENTO DELLE BATTERIE

**Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.**

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato:

- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno.
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l'impostazione dei codici anche se rimane senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro apparecchio sull'etichetta adesiva che trovate all'interno del coperchio batterie.



**Attenzione:** il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo

## PREDISPOSIZIONE PER L'USO

*Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!*






Per comandare i vostri apparecchi è indispensabile programmare lo **Speedy 2 COMBO** come descritto nel paragrafo successivo. Chi ha la possibilità di collegarsi al sito internet [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com), troverà le istruzioni interattive per una più facile e veloce programmazione del telecomando.

## COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO

Nel caso si possieda una TV analogica ed un decoder esterno seguire la procedura A e successivamente la procedura B. Qualora si possieda una TV digitale seguire la procedura C.






### A

#### PROGRAMMAZIONE PER UNA TV ANALOGICA

- Accendete la TV e selezionate un programma.
- Tenete premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti  e  finchè l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
- Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il codice **0001**. L'indicatore luminoso inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
- Puntate il telecomando verso la TV. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto  fermandovi quando l'apparecchio si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto  diverse decine di volte).
- Quando l'apparecchio si è spento premete il tasto  per confermare la scelta. **Tre lampeggi lunghi** indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.






### B

#### PROGRAMMAZIONE PER DECODER

- Accendete l'apparecchio e selezionate un programma
- Tenete premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti  e  finchè l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
- Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il codice **0001**. L'indicatore luminoso inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
- Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto  fermandovi quando l'apparecchio si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto  diverse decine di volte).
- Quando l'apparecchio si è spento premete il tasto  per confermare la scelta. **Tre lampeggi lunghi** indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.

### C

#### PROGRAMMAZIONE PER UNA TV DIGITALE

- Accendete la TV e selezionate un programma
- Tenete premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti  e  finchè l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
- Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il codice **0001**. L'indicatore luminoso inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
- Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto  fermandovi quando l'apparecchio si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto  diverse decine di volte).
- Quando l'apparecchio si è spento premete il tasto  per confermare la scelta. **Tre lampeggi lunghi** indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.

#### Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**.

**Individuate ed annotate il codice appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo “ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO”).**

**NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore luminoso lampeggia più velocemente.**






L'indicatore luminoso smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:


















- se per 12 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766

## ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

Ricordate di annotare sempre i codici a quattro cifre del vostro telecomando all'interno del coperchio batterie una volta terminata la ricerca e la sua memorizzazione. Ciò può essere utile se doveste riprogrammare il telecomando in caso di cancellazione accidentale.







**Per conoscere i codici del vostro telecomando:**

1. Tenete premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti  e  (se desiderate conoscere i codici della TV analogica o digitale), oppure  e  (se desiderate conoscere il codice del decoder), finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Rilasciate i tasti premuti e, entro otto secondi, premete e rilasciate il tasto .
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. A 10 lampeggi corrisponde lo 0. Ad esempio al codice 1306 corrisponde:

 = 1  
   = 3  
        = 0  
     = 6

4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva che si trova all'interno del coperchio batterie, per una facile e veloce consultazione.

## COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO INSERENDO IL CODICE ANNOTATO

1. Tenete premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti corrispondenti all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice:  e  per la TV analogica, oppure  e  per il decoder, oppure ancora  e  per la TV digitale, finché l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Al rilascio, inserite il numero di codice che avete annotato. Tre lampeggi indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse, ritentate la procedura d'inserimento codice partendo dal punto 1.

## SUGGERIMENTI UTILI

### PROBLEMA

L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

### SOLUZIONE

Controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituitele con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo **AAA/LR03** alcaline.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

## INFO LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **Speedy 2 COMBO**:

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi*
- *consultate il ns. sito Internet [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.*

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**.

### GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando **Speedy 2 COMBO**

Data di acquisto \_\_\_\_\_

Timbro del rivenditore

