

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

Questo telecomando universale semplificato possiede le principali funzioni della maggior parte dei telecomandi TV delle marche elencate sul retro.

Prima di utilizzare il telecomando è necessario inserire le batterie e programmarlo.

Conservate il libretto istruzioni nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Per selezionare il programma successivo o per accendere il TV.

ON/OFF per spegnere il TV e in alcuni casi per accendere il TV.

Indicatore luminoso.

Per controllare il volume dell'audio -.


Per controllare il volume dell'audio +.

Per selezionare il programma precedente o per accendere il TV.

Premere insieme per accendere il TV sul **programma 1**.

Interrompe e ripristina l'audio.

Per selezionare un terminale di entrata esterno.

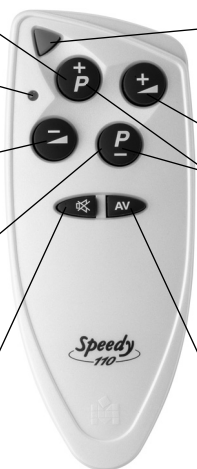

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline.

Inseritele come illustrato.






- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno.
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro TV sull'etichetta adesiva che trovate all'interno del coperchio batterie.

PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

Per comandare i vostri apparecchi è indispensabile eseguire la programmazione dello **Speedy 110** come descritto nel paragrafo successivo. Chi ha la possibilità di collegarsi al sito internet www.meliconi.com, troverà le istruzioni interattive per una più facile e veloce programmazione del telecomando.

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
3. Premete per quattro volte il tasto **P** quindi puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate **lentamente** più volte il tasto  **FERMANDOVI** quando il TV si spegne.
4. Quando il TV si è spento, premete contemporaneamente i tasti  e **AV**. Rilasciandoli **tre lampeggi** indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che tutti i 7 tasti funzionino correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2** fino a quando tutti i tasti rispondono correttamente al comando inviato.

PER CHI NON HA I TASTI DI SCORRIMENTO PROGRAMMI NEL TELECOMANDO ORIGINALE

Se il vostro telecomando originale non ha i tasti di scorrimento dei programmi (es. **P** / **P**, +/-, **CH+/-**...etc) siamo in grado comunque, una volta programmato il vostro **Speedy 110**, di farvi selezionare i programmi dallo 0 al 9 seguendo quanto sotto indicato:

- Premete contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
- Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi **9 volte** **P**. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.
- Accertatevi di poter cambiare i programmi da 0 a 9 mediante i tasti **P** e **P**. In caso contrario ripetete l'operazione di ricerca partendo dal **punto 2**.

Individuate ed annotate il codice TV appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").


NOTE: DURANTE L'OPERAZIONE DI RICERCA L'INDICATORE LUMINOSO LAMPEGGIA PIÙ VELOCEMENTE. L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE E IL TELECOMANDO ESCE DAL MODO PROGRAMMAZIONE NEI SEGUENTI CASI:


- se per 12 secondi non si preme nessun tasto
- se si preme un tasto diverso da quelli indicati
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso collegarsi al sito www.meliconi.com o contattare il call center al numero +39 02 66012766.

ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

Una volta programmato il telecomando Speedy 110 Meliconi, è consigliabile annotare il codice sull'etichetta all'interno del vano batterie.


Per conoscere il codice del vostro telecomando:

1. Premete contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di lettura codice.
2. Rilasciate i tasti e premete contemporaneamente entro 12 secondi i tasti **P+** e **P-**.
3. Rilasciate i tasti **P+** e **P-** e seguite i lampeggi del LED: un lampeggio lungo corrisponde ad un **+**, mentre un lampeggio corto corrisponde ad un **-**. Annotate la sequenza dei **9 lampeggi** e trascrivetela sull'etichetta all'interno del vano batterie, da sinistra verso destra.

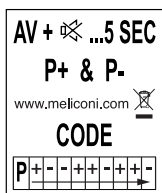


COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO INSERENDO IL CODICE ANNOTATO

In caso il telecomando perda la sua programmazione a causa di un lungo periodo senza batterie o con batterie scariche, si può riprogrammare rapidamente tramite la seguente procedura :

1. Tenete premuti contemporaneamente i tasti  e **AV** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Rilasciate i tasti e inserite entro 12 secondi, usando i tasti **P+** e **P-**, il codice di nove battute precedentemente annotato. Alla conclusione, **tre lampeggi** indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ripetete la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 1**.

INFORMAZIONI PER L'USO

Vi informiamo che, una volta programmato **Speedy 110** Meliconi, si può accendere il TV in uno dei tre seguenti modi:

- Premendo il tasto **P+** oppure **P-**.
- Premendo il tasto .
- Premendo i tasti **P+** e **P-** contemporaneamente: viene inviato il codice del **programma 1**.

Per tornare rapidamente al **programma 1** premete contemporaneamente i tasti **P+** e **P-**.

SUGGERIMENTI UTILI



PROBLEMA

Il TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Il TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e il TV non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

I tasti  e  non eseguono lo scorrimento dei programmi.


SOLUZIONE

Controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituitele con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituite le batterie stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Forse il telecomando originale non aveva questa funzione. In questo caso impostare il codice (**9 volte** ) come descritto nel paragrafo **PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO**.

INFO LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **Speedy 110**:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ulteriori informazioni: **CALL CENTER + 39 02 66012766**

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando **Speedy 110**

Data di acquisto _____

Timbro del rivenditore