

# GumBody

UNIVERSAL 5-500


*Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.*

Il telecomando **UNIVERSAL 5-500** grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità è ideale per sostituire fino a 5 telecomandi di qualsiasi marca per **TV - VCR (Videoregistratore) - DVD - SAT - TER (Digitale Terrestre)**. La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il telecomando da urti e cadute.

**Conservate il presente libretto nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro. Grazie al CD allegato e alla guida on-line che trovate sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) è ancor più facile e veloce trovare il codice con cui programmare il telecomando e scoprire tutte le potenzialità che offre l'UNIVERSAL 5-500.**

## UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

**Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.**

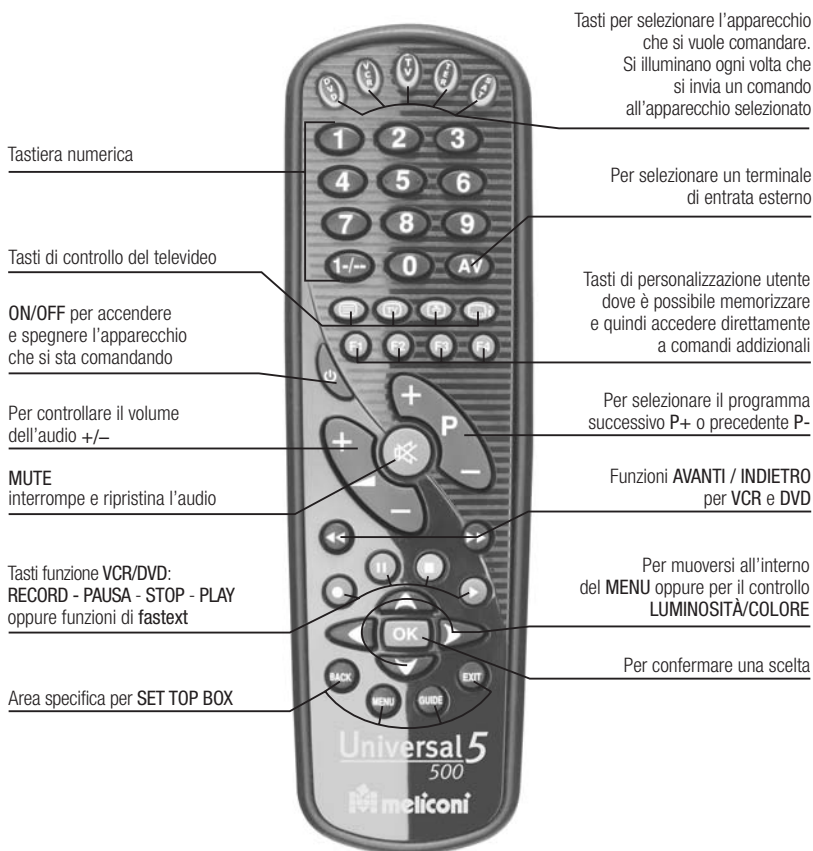

## PREDISPOSIZIONE PER L'USO

**Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!**

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

**Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.**

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03**. Inseritele come illustrato:

- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato i codici relativi ai vostri apparecchi sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.
- Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l'impostazione dei codici né delle funzioni anche se rimane senza batterie.



## COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO


I tasti **TV - VCR - DVD - SAT - TER** sono da programmare secondo le vostre esigenze seguendo la procedura di seguito descritta.

**Consultando il CD allegato o il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.**

**Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!**

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
  - se **VCR** inserite una cassetta
  - se **SAT** o **TER** selezionate un programma
  - se **DVD** inserite un DVD.
2. Cercate nell'elenco dei codici la marca dell'apparecchio che volete comandare e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. **PHILIPS 0025**).
3. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole cercare il codice.
4. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice della marca precedentemente identificato (es. **0025**). Il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD** **fermandovi** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.
6. Quando l'apparecchio risponde correttamente premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

**PHILIPS 0025**

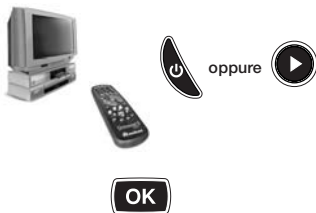

### VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**, inserendo il codice precedentemente usato (es. **0025**).

**Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.**

**NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.**

Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso consultate il CD allegato o il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)

**PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE**

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita se non siete riusciti a programmare il telecomando con il metodo descritto in precedenza.

**Consultando il CD allegato o il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.**

**Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!**

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
  - se **VCR** inserite una cassetta
  - se **SAT** o **TER** selezionate un programma
  - se **DVD** inserite un DVD.
2. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio che volete comandare.
3. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice **0000**, il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
4. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD** **fermandovi** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.
5. Quando l'apparecchio risponde correttamente premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.



**VERIFICA**

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 2.

**Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.**

**NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.**


Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il CD allegato o il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)

## VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione di cui desiderate conoscere il codice.
2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare; **entro 8 secondi**, premete e rilasciate il tasto 1/--.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. **A 10 lampeggi corrisponde lo 0.**
4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.

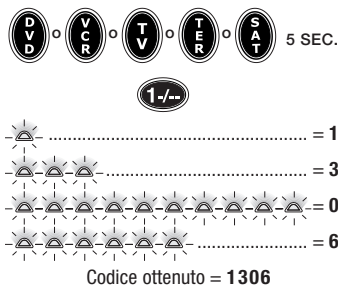


**NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.**

## INSERIMENTO DEL CODICE

Se conoscete il codice esatto con cui programmare il telecomando inseritelo come segue:

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice.
2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare, inserite il codice conosciuto (es: TV 1100). **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

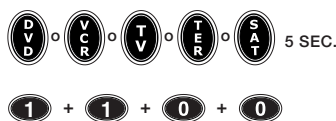

## FUNZIONI TV SEMPRE ATTIVE

Sui tasti **F1 - F2 - F3 - F4** sono memorizzate le funzioni **Mute, Vol -, Vol + e AV**. Queste funzioni sono utilizzabili anche se state controllando un apparecchio diverso dal TV. Per ulteriori informazioni consultate il CD allegato o la guida on-line sul sito [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com)

## COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

**Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi addizionali.**

Cercateli sul vostro telecomando **UNIVERSAL 5-500** premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.

In particolare, le funzioni addizionali di uso più frequente quali **NORMALIZZAZIONE, COLORE e LUMINOSITÀ** si possono trovare sui seguenti tasti:

Normalizzazione:		
Luminosità (+):		oppure
Luminosità (-):		oppure
Colore (+):		oppure
Colore (-):		oppure

Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi addizionali sul CD allegato o sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida). Con la **guida on-line** oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi addizionali di vostro interesse e i tasti del telecomando **UNIVERSAL 5-500**. Potete memorizzare i comandi addizionali sui tasti funzione **F1 - F2 - F3 - F4**.

**PROBLEMA**

*L'apparecchio non risponde e i tasti di selezione TV - VCR - DVD - SAT - TER non si illuminano quando si preme un tasto.*

*L'apparecchio non risponde ma i tasti di selezione si illuminano.*

*I tasti di selezione lampeggiano.*

*Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.*

*La marca del vostro apparecchio non è compresa nel Libretto dei Codici.*

**SOLUZIONE**

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo **AAA/LR03**.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Per ricercare il codice con cui programmare il vostro telecomando consultate il CD allegato o la **guida online** su [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)

INFO-LINE

**Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando UNIVERSAL 5-500:**

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *consultate il CD allegato o visitate il nostro sito Internet dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più facile e rapido.*

Per maggiori informazioni potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02 66012766**.

**GARANZIA 2 anni**

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Tipo di telecomando **GumBody**  
Modello telecomando **UNIVERSAL 5-500**

Data di acquisto    /    /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).