

F

# GumBody

## U N I V E R S A L 5-500


Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande peut regrouper les fonctions de **5 appareils maximum** : **téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteurs satellite et terrestre**. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est idéale pour remplacer une télécommande perdue, hors d'usage ou cassée. Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorise la prise en main.

**Son boîtier en matière antichoc amortit les chutes et la protège.**

**Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver.** Grâce au CD fourni et au logiciel de recherche des codes qui se trouve sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) **Vous trouverez facilement le code de programmation et pourrez ainsi mettre à profit toutes les fonctionnalités qu'offre la télécommande Universal 5-500.**

### SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

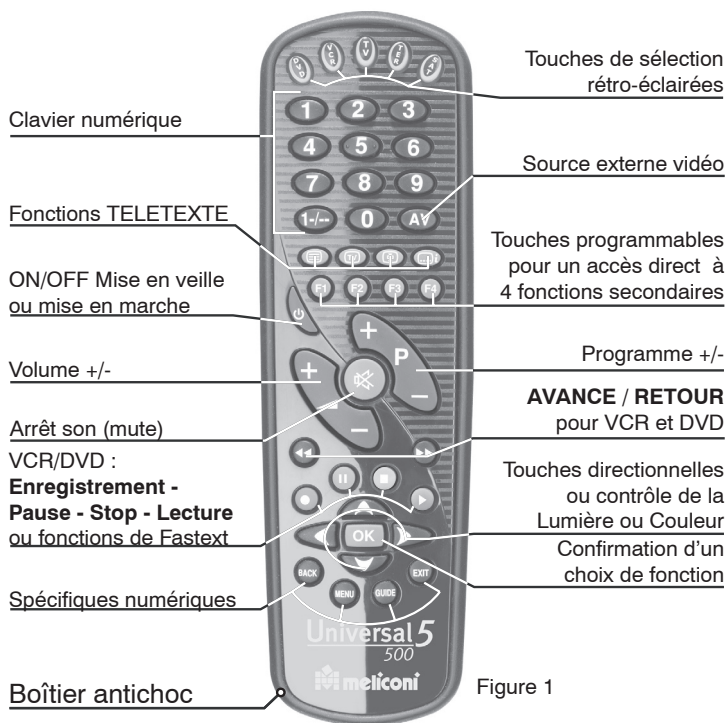

### MISE EN SERVICE DE LA TELECOMMANDE



**Soulevez** la trappe située à l'arrière de la télécommande.

**Insérez** 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA/UM-4.



Respectez la polarité qui figure au fond du boîtier.

**Refermez** la trappe.

*Piles non fournies alcalines recommandées.*

# A

## PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

*Gagnez du temps* : Vous pouvez rechercher le code exact à partir du CD ou sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) la programmation en sera plus rapide par le chapitre **D** et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

### 1. Allumez l'appareil sur un programme.

Si vous utilisez un **magnétoscope** ou un **lecteur DVD**, insérez une cassette vidéo ou un DVD.

### 2. Recherchez, dans la liste des codes en annexe, la **marque de l'appareil** ; **notez le code** qui se trouve sur la même ligne.

PHILIPS 0025

### 3. Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.



### 4. Saisissez dans les 12 secondes le code à 4 chiffres.




Observez le **voyant** : s'il **clignote rapidement**, passez au point 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir du point 3.

### 5. Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez puis relâchez la touche  ou  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **réagisse** à la commande envoyée.

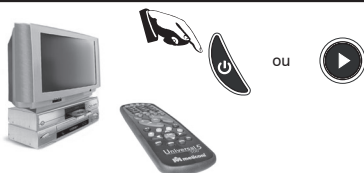

Chaque appui sur la touche vous permet de tester les codes un par un.

### 6. Dès que l'appareil réagit, appuyez puis relâchez la touche **OK** afin de valider le code.



**3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.

**Vérifiez** les autres fonctions ; si elles correspondent, la **télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.


Si vous **n'obtenez pas de résultat**, passez à la programmation du chapitre **B**.

Pour **connaître le code mémorisé**, suivez les instructions du chapitre **C**.

# B

## PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

*Gagnez du temps* : Vous pouvez rechercher le code exact à partir du CD ou sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) la programmation en sera plus rapide par le chapitre **D** et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

 Le temps de recherche peut dépasser les 10 minutes.

1. **Allumez** l'appareil sur un programme.

Si vous utilisez un **magnétoscope** ou un **lecteur DVD**, insérez une cassette vidéo ou un DVD.

2. **Appuyez durant 5 secondes** sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.



3. **Saisissez** dans les **12 secondes** le code **0 0 0 0**.



**Observez le voyant** : s'il **clignote rapidement**, passez au point 4.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir du point 2.

4. **Dirigez** la télécommande vers l'appareil.

**Appuyez** puis **relâchez** la touche  ou  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **réagisse** à la commande envoyée.



Chaque appui sur la touche vous permet de tester les codes un par un.

5. Dès que l'appareil **réagit**, **appuyez** puis **relâchez** la touche **OK** afin de **valider le code**.



**3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.

**Vérifiez** les autres fonctions ; si elles correspondent, la **télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Pour **connaître le code mémorisé**, suivez les instructions du chapitre **C**.



## IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé. Chaque code comporte **4 chiffres**. Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

1. **Appuyez durant 5 secondes** sur la touche de sélection de l'appareil.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.

2. **Appuyez** dans les **8 secondes** sur la touche **1/--** puis **relâchez-la**.



**Observez le voyant**, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple : **code 1306**



**Notez le code** sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

**N.B :** Cette procédure ne peut pas être interrompue. Pour pouvoir utiliser à nouveau la télécommande, attendez impérativement la fin des clignotements.

# D PROGRAMMATION PAR LE CODE DE L'APPAREIL

Utilisez cette procédure, seulement, si vous connaissez le code exact à programmer. Vous pouvez rechercher le code à partir du CD ou sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

1. **Appuyez durant 5 secondes** sur la touche de sélection de l'appareil à commander.



5 SEC.



Quand le **voyant clignote**, relâchez la touche.

2. **Saisissez dans les 12 secondes** le code **1 1 0 0**.



Observez le voyant : **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir du point 1.

Notez le code sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

## FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil à partir du CD ou sur notre site Internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide)

**Cherchez** éventuellement les autres fonctions complémentaires sur la télécommande, en appuyant sur les touches une à une. Les fonctions fréquemment utilisées telles que normalisation, lumière et couleur se trouvent sur les touches suivantes :

Normalisation :



Lumière (+) :



Couleur (+) :



Lumière (-) :



Couleur (-) :



## FONCTIONS DE BASE TV TOUJOURS DISPONIBLES

Les fonctions de base du téléviseur (arrêt du son, volume - / + et AV) sont disponibles, indépendamment de l'appareil sélectionné, sur les touches :



Ces 4 touches sont reprogrammables permettant ainsi d'affecter d'autres fonctions complémentaires (⚠ vous perdrez les fonctions de base du téléviseur sur la touche de sélection que vous aurez choisie).

En effet, dans certains cas, les touches de la télécommande ne suffisent pas à couvrir toutes les fonctions. Vous trouverez sur notre site internet [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) ou par le biais de l'Assistance Téléphonique les numéros gérant ces fonctions qui sont pour la plupart des fonctions peu utilisées mais néanmoins présentes ainsi que la procédure d'affectation.



## CONSEILS

• *Utilisation de la télécommande*

**Consultez préalablement la notice de l'appareil pour connaître les fonctions de chaque touche.** Chaque appui sur une touche fonctionnelle est signalé par un clignotement du voyant ; dans le cas contraire le voyant reste éteint. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

- *Vous souhaitez commander un autre appareil*  
Faites une programmation des chapitres **A**, **B** ou **D**, le nouveau code ainsi mémorisé remplacera le précédent.
- *Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction.*  
Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon : essayez les autres codes ; pour cela suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **D**.
- *Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas.*  
Vérifiez que les piles soient neuves et bien positionnées, figure 2.
- *Le voyant ne clignote toujours pas.*  
Remplacez les piles.

## Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement*  
Cela indique que les piles sont usées, remplacez-les au plus tôt.
- La sauvegarde des codes mémorisés est permanente.
- Remplacer les piles environ une fois par an, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; retirez les piles si vous ne l'utilisez pas durant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultat, contactez le service assistance téléphonique de **MELICONI France**.

Téléphone : Du lundi au samedi 8h30 à 19h30  
 **N° Indigo 0 825 099 085**  
0,15 € T.T.C./min

Internet : [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide)

E-mail : [universal5-500@meliconi.fr](mailto:universal5-500@meliconi.fr)

## CARACTERISTIQUES

Compatible avec 5 appareils (TV - VCR - DVD - SAT - TER)

Alimentation : 3V  
 2 piles 1,5V de type R03/AAA/UM-4  
 Alcalines recommandées.  
 Autonomie 1 an environ.

Sauvegarde permanente des codes mémorisés.

Transmission par diode infrarouge  
 Grand angle et forte puissance.

Portée 10 m sans obstacle, selon la sensibilité du récepteur.

Voyant indicateur.

Technologie CMS (Composants de surface)

46 touches de fonction souples

Façade en ABS

Boîtier polyuréthane antichoc d'une épaisseur de 6 mm

Dimensions en mm : 60 x 20 x 200

Poids net (sans les piles) : 141 gr

Conforme à la norme CE

En cas de nécessité et afin de faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour étant pris en charge par **MELICONI France**. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ses produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.



Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.